Su teléfono HTC Smart

Guía del usuario

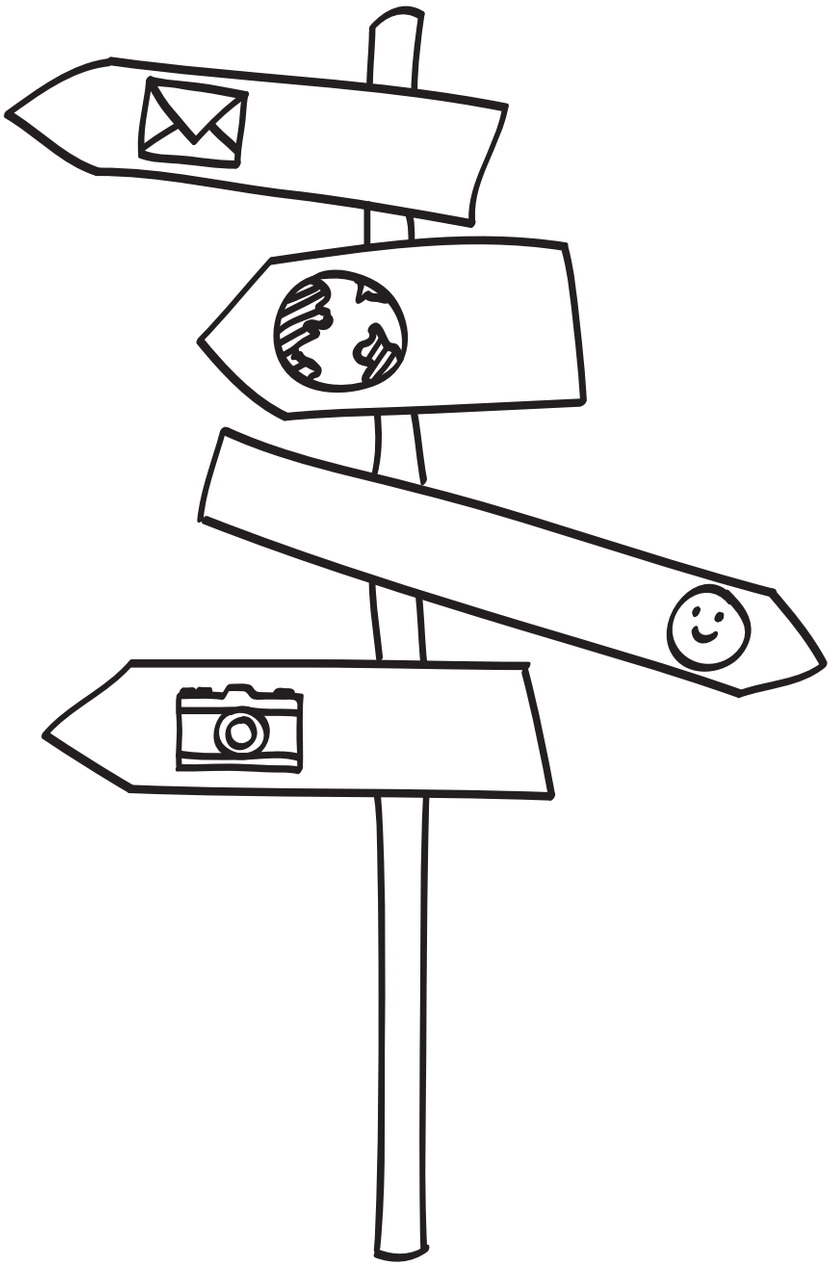

htc

quietly brilliant

Antes de nada, lea esta información

Cargar la batería

La batería de su teléfono aún no se ha cargado. Mientras se carga el teléfono, es importante que no retire la batería. Ya que de hacerlo, dañaría el teléfono. Tampoco intente separar el teléfono. (Si lo hace, podría anular la validez de la garantía).

Elegir un plan de precios inteligente

Su teléfono puede utilizar un ancho de banda de conexión a Internet amplio con gran rapidez. Antes de utilizar el teléfono, le recomendamos encarecidamente que hable con su operador móvil sobre las tarifas de datos. Si tiene un plan de datos estándar, los gastos podrían aumentar considerablemente. Cambiar a una tarifa plana podría ser mucho más barato.

Información sobre las normativas de privacidad

Algunos países aplican leyes estrictas sobre cómo y cuándo se pueden grabar las conversaciones telefónicas. Por ejemplo, puede que necesite informar a la persona con la que está hablando antes de iniciar una grabación. De ahí que se aconseje conocer las leyes del país de residencia antes de utilizar la característica de grabación del teléfono.

Por último, algunas palabras importantes de nuestro equipo legal (LIMITACIÓN DE DAÑOS)

En la máxima medida en que lo permita la ley aplicable, en ningún caso HTC o sus filiales se responsabilizará ante usted, el usuario o terceros por cualquier daño indirecto, específico, emergente, accidental o punitivo de cualquier naturaleza, resultante del contrato, perjuicio u otros, incluyendo a modo enunciativo, los daños, pérdida de ingresos, pérdida de patrimonio comercial, pérdida de oportunidades de negocio, pérdida de datos y/o pérdida de beneficios, con independencia de la previsibilidad de éstos o si HTC o sus filiales han sido informados de la posibilidad de dichos daños. Y bajo ninguna circunstancia la responsabilidad total por parte de HTC o de sus filiales excederá

la cantidad que usted haya recibido, independientemente de la teoría legal que ampare el fundamento de la causa. Lo anterior no afecta a ningún derecho obligatorio el cual no debe desestimarse.

Por favor, lea la Guía de información legal y seguridad que se incluye en el paquete para información sobre el uso correcto del teléfono a fin de evitar daños personales y en el propio teléfono. También puede consultar esta guía para obtener información legal sobre su teléfono.

Incluso, puede visitar nuestro sitio Web de asistencia: www.htc.com/support para descargar dicha Guía de información legal y seguridad o para acceder a otros recursos útiles para su teléfono.

Marcas comerciales y derechos de autor

Copyright © 2010 HTC Corporation. Reservados todos los derechos.

El logotipo de HTC, el logotipo de HTC quietly brilliant, HTC Smart, HTC Sense, ExtUSB, HTC Sync y HTC Care son marcas comerciales de HTC Corporation.

Bluetooth y el logo de Bluetooth son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

microSD es una marca comercial de SD Card Association.

Google, el logotipo de Google y Gmail son marcas comerciales de Google Inc.

Java, J2ME y otros productos Java son marcas comerciales o marcas registradas por Sun Microsystems, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

Copyright © 2010, Sun Microsystems, Inc. Reservados todos los derechos.

Facebook es una marca registrada de Facebook, Inc.

Twitter es una marca comercial de Twitter, Inc., se usa con licencia de sus titulares.

Licencia otorgada por QUALCOMM Incorporated bajo una o varias de las siguientes patentes:
4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,778,338
5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,710,784
5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,659,569
5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797

Brew es una marca comercial de Qualcomm Incorporated.

Cualquier otro nombre de empresa, producto o servicio mencionado en este documento se entenderá como una marca comercial, marca registrada o marca de servicio de su respectivo propietario.

HTC no se responsabilizará de ningún error técnico o editorial ni de posibles omisiones existentes en este documento; tampoco se responsabilizará de daños fortuitos o resultantes del seguimiento de este material. La información se facilita “tal como está” sin garantía de ningún tipo y sujeta a cambios sin previo aviso. HTC también se reserva el derecho de revisar el contenido de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.

Ninguna de las partes de este documento podrá reproducirse ni transmitirse de modo alguno ni a través de ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado, grabación o almacenamiento en sistemas de recuperación; tampoco se podrá traducir a ningún idioma sin un permiso previo y por escrito de HTC.

Contenido

Capítulo 1 Primeros pasos

1.1 Interior del paquete 13

1.2 Conocer el teléfono 13

Panel superior 13
Panel inferior 13
Panel frontal 14
Panel trasero 16
Panel izquierdo 16
Panel derecho 16

1.3 Antes de encender el teléfono 17

Extraer la tapa posterior 17
Retirar la batería 17
Insertar la tarjeta SIM 18
Insertar la batería 18
Insertar la tarjeta microSD 19
Volver a colocar la tapa posterior 19

1.4 Cargar la batería 20

1.5 Iniciar 21

Configurar el teléfono por primera vez 21

1.6 Moverse en el teléfono 24

Puntear 24
Puntear dos veces 24
Pulsar durante varios segundos 24
Arrastrar 24
Deslizar o pasar el dedo 24
Dar toques 24

1.7 El teclado en pantalla 25
Elegir un diseño de teclado 25
Introducir texto utilizando el teclado del teléfono 26
Introducir texto utilizando el teclado QWERTY 28
Habilitar múltiples idiomas de teclado 29
Utilizar predicción de palabra 30
Configuración de entrada de texto 31

Capítulo 2 Conceptos básicos del teléfono

2.1 Conocer la pantalla principal 32
Pantalla principal central 32
Contactos 34
Friend Stream 35
Mensajes 37
Correo 38
Fotos 39
Música 39
El Tiempo 40
Calendario 42
Internet 42

2.2 Personalizar la pantalla principal 43
Personalizar con escenas 43
Rellenar la pantalla principal con características que necesite 45
Agregar y eliminar accesos directos de la pantalla principal 46
Cambiar el papel tapiz de la pantalla principal 47
Cambiar el papel tapiz de la pantalla de bloqueo 47

2.3 Acceder a aplicaciones en el panel Todos los programas 48

2.4 Estado del teléfono y notificaciones 49
Iconos de estado 49
Iconos de notificación 50
Mensaje emergente de notificación 50
Panel de notificaciones 51

2.5 Conectar su teléfono a un ordenador 52
Copiar archivos a y desde su tarjeta de almacenamiento 52
Acerca de HTC Sync 53
2.6 Ajustar el volumen 54
2.7 Obtener el máximo rendimiento de la batería 55
Cambiar al modo de suspensión 56
Bloquear y desbloquear la pantalla 56
Apagar el dispositivo 56

Capítulo 3 Llamadas telefónicas

3.1 Realizar llamadas 57
Marcar un número o un contacto 57
Utilizar Marcado rápido 58
Realizar llamadas directamente desde los mensajes recibidos 60
3.2 Responder o rechazar llamadas 61
3.3 Gestionar varias llamadas 62
Configurar una llamada de conferencia 63
3.4 Comprobar las Llamadas 64
3.5 Configuración de llamada 66

Capítulo 4 Permanezca cerca de los suyos

4.1 Abrir la aplicación Contactos 67
4.2 Agregar y gestionar contactos 68
Crear nuevos contactos en su teléfono 68
Agregar contactos a su tarjeta SIM 69
Encontrar contactos 70
Editar detalles del contacto 70
Compartir tarjetas de contacto 71
Eliminar un contacto 71

4.3 Grupos de contacto 72
Crear un grupo 72
Editar un grupo 72
Enviar fotos y mensajes a grupos 73
4.4 Vincular con los perfiles de contactos de Facebook 73
Vincular manualmente con los perfiles de contactos de Facebook 74
Ver las actualizaciones de Facebook de un contacto 74
4.5 Friend Stream 75
Abrir Friend Stream 75
Iniciar sesión en sus redes sociales 76
Conectar con sus amigos en Facebook 76
Hacer seguimiento de tweets 77
Actualizar fotos de muro en Facebook 77
Actualizar su mensaje de estado 78
4.6 Visualizar detalles del contacto e intercambio de comunicaciones con ese contacto 78

Capítulo 5 Intercambiar mensajes

5.1 Mensajes de texto y multimedia 79
Abrir la aplicación Mensajes 79
Enviar mensajes de texto 80
Enviar mensajes multimedia 81
Ver conversaciones con un contacto 82
Ver un mensaje multimedia 83
Responder a un mensaje 84
Reenviar mensajes 85
Copiar un mensaje en su tarjeta SIM 85
Eliminar un mensaje o una conversación completa 85
Configuración de mensaje 86
5.2 Mensajes de correo electrónico 87
Configurar sus cuentas de correo electrónico 87

Enviar mensajes de correo electrónico 90
Ver mensajes de correo electrónico 92
Responder a un mensaje de correo electrónico 92
Descargar datos adjuntos 93
Reenviar mensajes de correo electrónico 93
Configure con qué frecuencia y cuántos correos electrónicos desea sincronizar con su teléfono 93
Cambiar a otras carpetas 94
Eliminar una cuenta de correo electrónico 94

Capítulo 6 Establecer una conexión

6.1 Explorar la Web 95
Abrir el explorador Web de su teléfono 95
Buscar en la Web 95
Ir a un sitio Web 96
Moverse por una página Web 96
Navegar a la página Web anterior o siguiente 97
Agregar marcadores y volver a visitar los sitios marcados 97
Trabajar con vínculos a una página Web 97
Trabajar con imágenes en una página Web 98

6.2 Cuando hay un problema en la conexión a Internet 99
Compruebe los ajustes de conexión de su red actual 99
Agregar un nuevo punto de acceso 99

6.3 Utilizar Bluetooth 100
Activar o desactivar Bluetooth 100
Cambiar el nombre del teléfono 100
Asegúrese de que su teléfono es reconocible por otros dispositivos Bluetooth 101
Conectar un auricular Bluetooth por primera vez 101
Enviar información y archivos multimedia mediante Bluetooth 104
Recibir información y archivos multimedia mediante Bluetooth 105
Desconectar y volver a conectar un dispositivo Bluetooth 106

Capítulo 7 Cámara y Multimedia

7.1 Utilizar la cámara 107
Hacer una foto 107
Grabar vídeos 108
Después de hacer una foto o grabar un vídeo 108
Activar o desactivar el flash de la cámara 109
Controles en pantalla 110
Configuración de la cámara 111

7.2 Ver fotos y vídeos 112
Abrir la aplicación Fotos 112
Ver fotos 112
Ver fotos como una presentación de diapositivas 113
Ver vídeos 113
Compartir fotos o vídeos 114

7.3 Escuchar música 115
Abrir la aplicación Música 115
La Biblioteca y el reproductor de música 115
Trabajar con listas de reproducción 116

Capítulo 8 Más aplicaciones

8.1 El tiempo 118
Agregar ciudades 119
Eliminar ciudades 119
Configuración del tiempo 120

8.2 Calendario 120
Abrir el calendario 120
Agregar un evento 121
Ver un evento 121
Cambiar las vistas del calendario 121
Editar un evento 123
Ver recordatorios del evento 123

Enviar detalles del evento 124
Eliminar un evento 124

8.3 Alarma 124
Configurar una alarma 124
Editar una alarma 125
Eliminar una alarma 125

8.4 Explorador de archivos 125
Abrir carpetas y archivos 125
Crear una carpeta 126
Copiar carpetas y archivos 126
Mover carpetas o archivos 126
Eliminar carpetas o archivos 127
Ordenar archivos 127
Enviar archivos 127

8.5 Java 128
Descargar e instalar MIDlets/MIDlet suites 128
Copiar e instalar MIDlets/MIDlet suites en su teléfono 128
Ejecutar un MIDlet/MIDlet suite 129
Desinstalar un MIDlet/MIDlet suite 129

8.6 Radio FM 130
Minimizar o desactivar Radio FM 131

8.7 Linterna 131

Capítulo 9 Administrar su teléfono

9.1 Cambiar la configuración básica del teléfono 132
Cambiar zona horaria, fecha y hora 132
Seleccionar un perfil de teléfono 133
Cambiar su tono de timbre 133
Cambiar al Modo avión 134

9.2 Proteger su teléfono 134
Proteger el teléfono con una contraseña de bloqueo 134
Proteger la tarjeta SIM con un PIN 135
Desbloquear una tarjeta SIM que se ha bloqueado 135
Retirar la tarjeta SIM correctamente 136
9.3 Configurar su teléfono 136
Personalizar 136
Controles inalámbricos 137
Configuración de llamada 137
Sonido 137
Pantalla 138
Servicios de datos 138
Seguridad 139
Fecha y hora 140
Configuración regional y texto 140
USB a PC 140
Acerca del teléfono 140
9.4 Restablecimiento de fábrica 141
Realizar un restablecimiento de fábrica a través de configuración 141
Realizar un restablecimiento de fábrica mientras el teléfono está apagado 141
Especificaciones 143
Índice 145

Capítulo 1

Primeros pasos

1.1 Interior del paquete

En el paquete encontrará lo siguiente:

- Teléfono
- Batería (preinstalada)
- Cable USB
- Adaptador de corriente
- Auricular estéreo de 3,5 mm
- Guía rápida de instalación

1.2 Conocer el teléfono

Panel superior

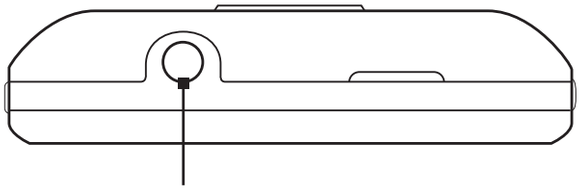

Clavija de audio
Conecte un auricular con cable de 3,5 mm para mantener una conversación con manos libres o para escuchar música.

Panel inferior

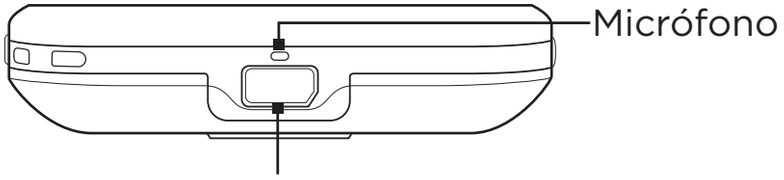

Conector de USB
Conecte el adaptador de corriente para cargar la batería o el cable USB para transferir archivos a o desde un ordenador.

Panel frontal

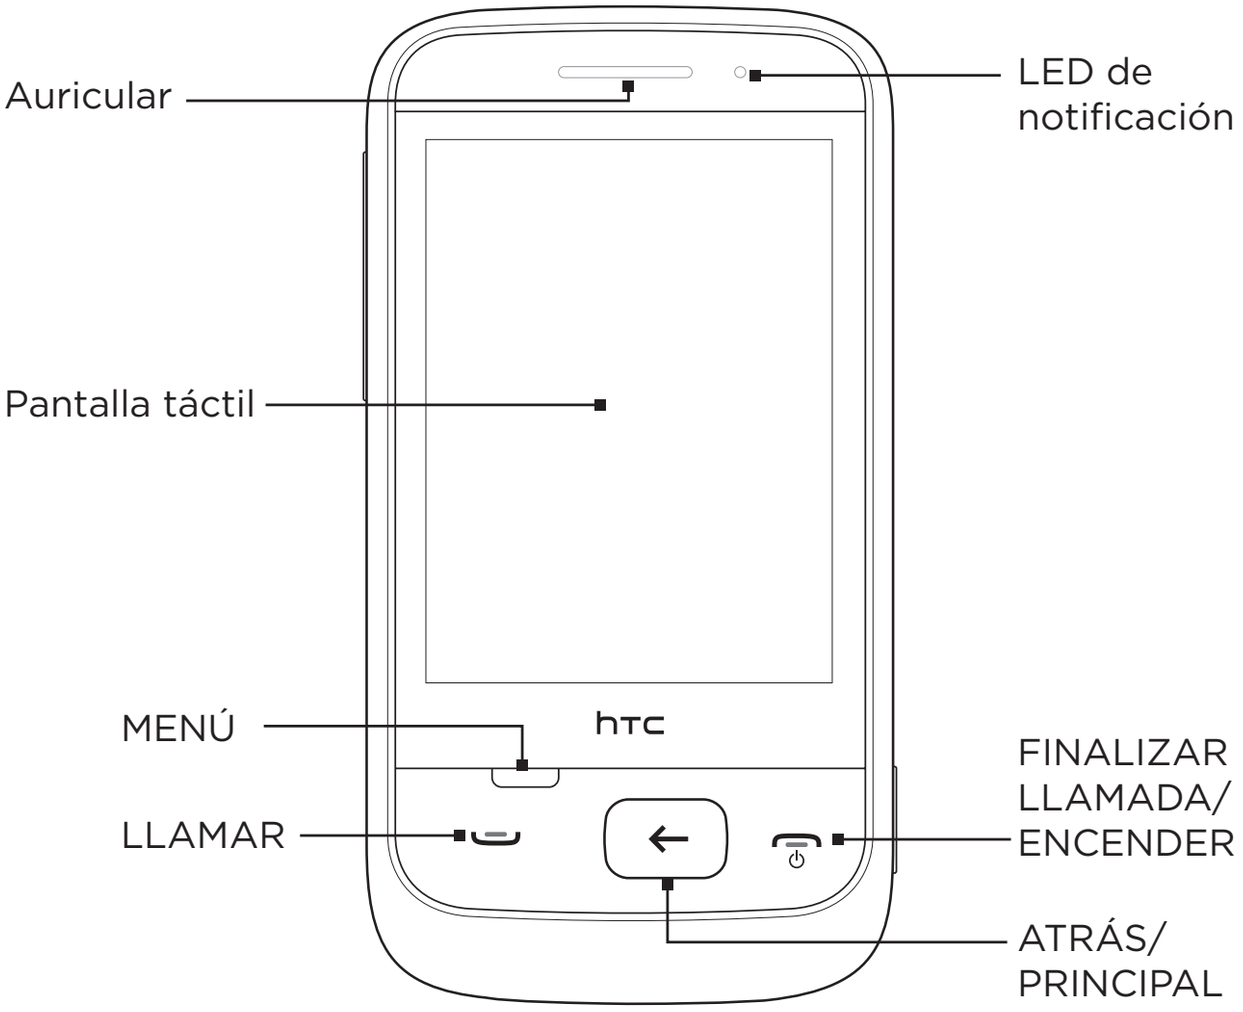

Auricular	Escuche una llamada telefónica desde aquí.
Pantalla táctil	Puntee en la pantalla para controlar y moverse por el teléfono. Para más información, consulte “Moverse en el teléfono” en este capítulo.
MENÚ	Pulse para ver más acciones que puede hacer en la pantalla actual.

LLAMAR	• Pulse para responder a una llamada o marcar. • Durante una llamada, pulse para dejar la llamara en espera o para cambiar a otra llamada. Pulse durante varios segundos para activar o desactivar el altavoz.
ATRÁS/ PRINCIPAL	• Desde la pantalla principal central, pulse para acceder a las aplicaciones de su teléfono. • Desde la parte ampliada de la pantalla principal, pulse para volver a la pantalla principal central. • Mientras utiliza una aplicación, pulse para volver a la pantalla anterior o pulse durante varios segundos para volver a la pantalla principal central.
FINALIZAR LLAMADA/ ENCENDER	• Durante una llamada en curso, pulse para finalizar la llamada. • Pulse para encender o apagar la pantalla. • Pulse durante varios segundos para encender. • Mientras el teléfono está encendido y la pantalla está desbloqueada, pulse durante varios segundos para abrir la pantalla Opciones del teléfono y elegir si apagar o cambiar el teléfono al modo silencio, vibración o avión.
LED de notificación	Este indicador LED muestra: • Una luz verde fija cuando la batería está totalmente cargada. • Una luz ámbar fija cuando la batería se está cargando. • Una luz ámbar intermitente cuando el nivel de la batería es bajo. • Una luz verde intermitente cuando hay una notificación pendiente.

Panel trasero

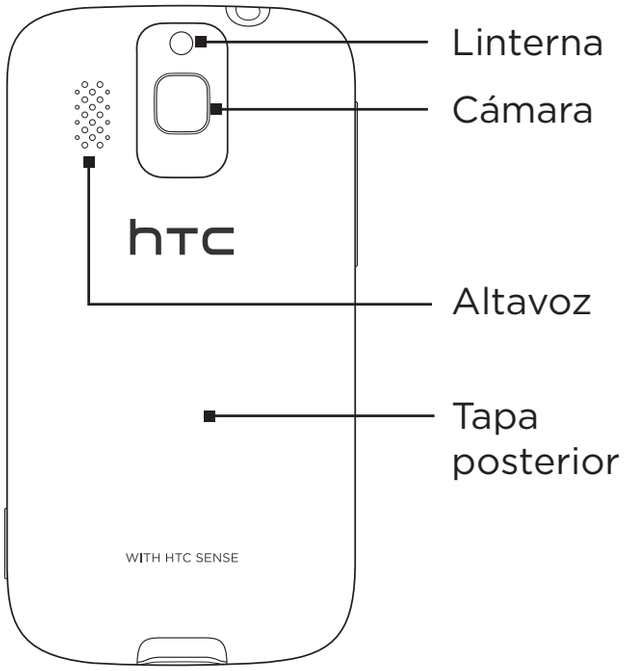

Panel izquierdo

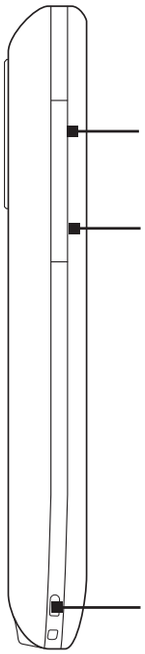

SUBIR VOLUMEN
Pulse para aumentar el volumen del timbre o de los medios.

BAJAR VOLUMEN
Pulse para reducir el volumen del timbre o de los medios.

Soporte para correa

Panel derecho

CAPTURAR
Pulse para abrir la cámara Pulse de nuevo para hacer una foto o grabar un vídeo.

1.3 Antes de encender el teléfono

Cuando saque el teléfono de la caja, verá que la batería está en el interior del teléfono y que incluye una fina película adhesiva. Retire esta película y vuelva a introducir la batería antes de cargarla o de encender el teléfono.

Inserte también su tarjeta SIM. Si ha adquirido una tarjeta microSD™, insértela también antes de encender el teléfono.

Extraer la tapa posterior

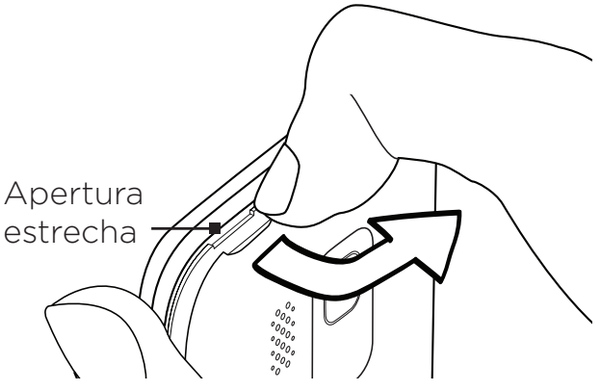

Con la punta del dedo presione la apertura estrecha en la parte superior del teléfono. Separe el lado izquierdo superior de la tapa posterior y después, presiónelo hacia la derecha para retirar la tapa posterior completamente.

Retirar la batería

Si es la primera vez que extrae la batería, verá la solapa superior de una película fina que envuelve la mitad superior de la batería. Tire de dicha solapa para aflojar y retirar la batería.

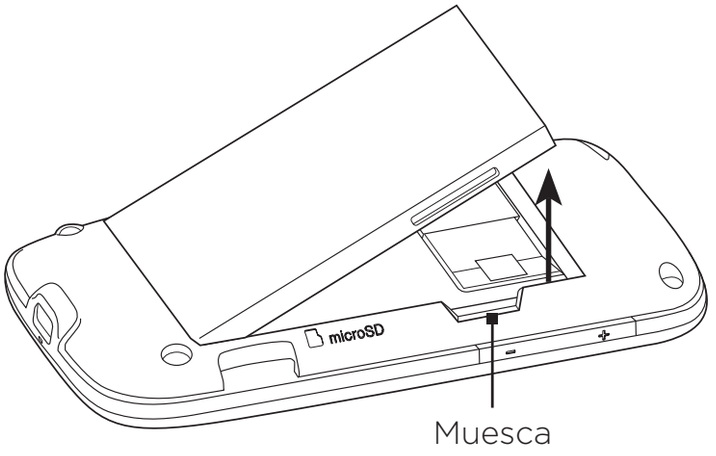

También puede presionar con la punta del dedo en la pequeña muesca situada en el lado derecho del compartimento de la batería para extraerla.

Nota Asegúrese de que retira la película fina adherida a la batería.

Insertar la tarjeta SIM

1. Localice la ranura de la tarjeta SIM y después, inserte la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia abajo y la esquina recortada hacia el exterior.
2. Deslice completamente la tarjeta SIM en la ranura.

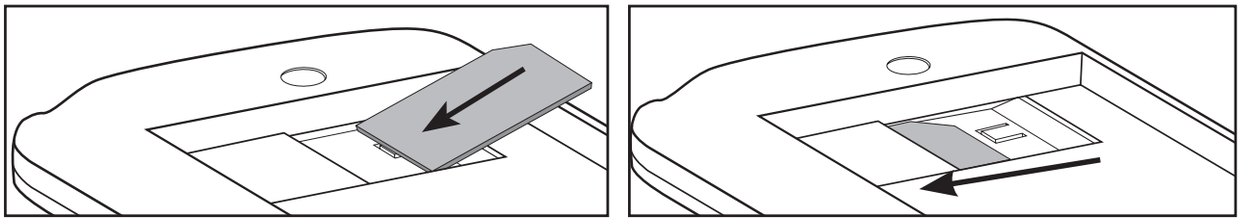

Notas
- Puede que algunas tarjetas SIM no funcionen con su teléfono. Contacte con el operador de telefonía móvil para cambiar la tarjeta SIM. Este servicio puede no ser gratuito.
- Si necesita retirar su tarjeta SIM, consulte “Retirar la tarjeta SIM correctamente” en el Capítulo 9.

Insertar la batería

Después de insertar su tarjeta SIM, vuelva a colocar la batería.

Importante Si aún no ha retirado la película adherida a la batería, asegúrese de retirarla antes de volver a insertar la batería.

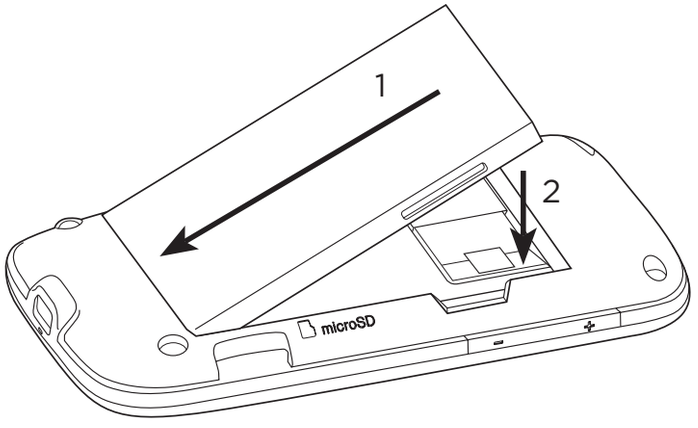

1. Alinee los contactos de cobre externos de la batería con los conectores de la batería situados en el compartimento de la misma.
2. Inserte primero los contactos laterales de la batería y después, con cuidado, coloque la batería en su lugar.

Insertar la tarjeta microSD

Si tiene una tarjeta microSD, la puede insertar y utilizar para guardar fotos, vídeos y canciones en su teléfono.

1. Localice la ranura de la tarjeta de almacenamiento que está en el lado inferior derecho del compartimento de la batería.
2. Inserte la tarjeta microSD en la ranura con los contactos dorados hacia abajo.
3. Presione la tarjeta microSD hasta que escuche un clic de ajuste en su posición.

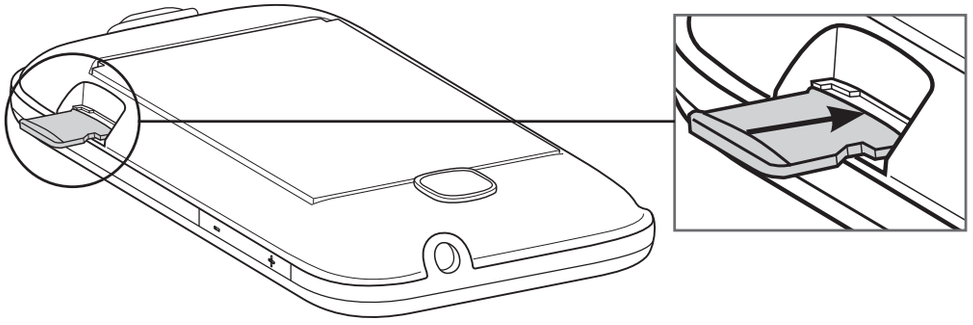

Volver a colocar la tapa posterior

Después de retirar la película fina, y una vez insertadas la tarjeta SIM y la batería, vuelva a colocar la tapa posterior.

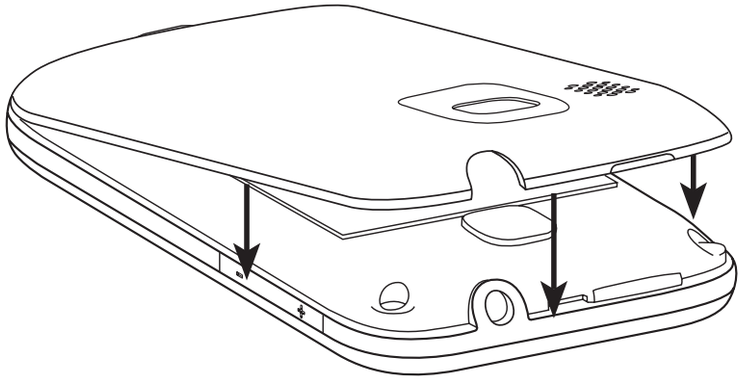

1. Fije primero la parte inferior de la tapa posterior alineándola según las dos aperturas situadas en la parte inferior de teléfono, en su cara posterior.
2. Presione ambos lados y la parte superior de la tapa posterior para bloquear la tapa en su posición.

Antes de encender el teléfono, cargue primero la batería. Para más información, consulte “Cargar la batería” en este capítulo.

1.4 Cargar la batería

Acople el conector USB del adaptador de corriente al teléfono y después, enchufe el adaptador de corriente a una salida eléctrica.

Importante
- Sólo debe utilizarse el adaptador de corriente y el cable USB facilitado con su teléfono para cargar la batería.
- No retire la batería del teléfono mientras se realiza la carga.
- Como medida de seguridad, la batería deja de cargarse antes de sobrecalentarse.

Mientras la batería se está cargando, el indicador LED de notificación muestra una luz ámbar fija. La luz cambia a verde fijo cuando el teléfono está totalmente cargado.

Si carga la batería mientras el teléfono está encendido, la barra de estado o la barra de bloqueo muestra lo siguiente:

- Icono de batería cargando ( ) cuando la batería se está cargando.
- Icono de batería llena ( ) cuando la batería se ha cargado completamente.

¡Atención! Para reducir el riesgo de fuego o quemaduras:
- No intente abrir, desmontar ni reparar la batería.
- No presione, pinche o cortocircuite los contactos externos, ni arroje la batería al fuego o al agua.
- No la exponga a temperaturas superiores a 60°C (140°F).
- Reemplácela sólo por una batería designada para este producto.
- Recicle o deseche las baterías usadas según la normativa local.

1.5 Iniciar

Después de instalar la tarjeta SIM y la batería, y tras cargar la batería, ya podrá encender y empezar a utilizar su teléfono.

1. Pulse durante varios segundos el botón FINALIZAR LLAMADA/ ENCENDER.
2. Si su tarjeta SIM tiene un número de identificación personal (PIN) predeterminado, introdúzcalo y después, puntee en Aceptar para continuar.

   Nota Si introduce un código PIN erróneo tres veces, la tarjeta SIM se bloqueará. Para averiguar cómo desbloquear la tarjeta SIM, consulte "Desbloquear una tarjeta SIM que se ha bloqueado" en el Capítulo 9.

Configurar el teléfono por primera vez

La primera vez que encienda su teléfono, podrá elegir algunos ajustes básicos y configurar sus cuentas en línea como el correo electrónico o Facebook®. Puede omitir la configuración si prefiere realizarla en otro momento.

1. Seleccionar un idioma.

   Deslice el dedo hacia arriba para desplazarse hacia abajo y ver los idiomas disponibles. Puntee en un idioma que quiera utilizar y después, puntee en Siguiente.

   Nota Los idiomas disponibles dependen de dónde haya adquirido el teléfono.

2. Elija si utilizar el servicio de ubicación.

   El servicio de ubicación le ayuda a determinar su ubicación actual cuando está utilizando aplicaciones como El tiempo. Puntee en Acepto para utilizar el servicio de ubicación de manera que pueda recopilar información de su ubicación. Si no está de acuerdo, puntee en No acepto.

Nota Puede preguntar a su operador móvil para averiguar si debe pagar por la transferencia de datos al activar esta característica. Puede activar o desactivar este servicio más tarde en Configuración.

3. Configurar su cuenta de correo electrónico. Primero, puntee en el tipo de cuenta de correo electrónico o puntee en Otros.

   Nota Si seleccionó Otros, puede que necesite introducir más información de la cuenta, como la configuración del servidor de correo electrónico. Obtenga estos detalles de su proveedor de la cuenta de correo electrónico.

4. Puntee de forma individual en los elementos Dirección de correo electrónico y Contraseña en pantalla para mostrar el teclado en pantalla y utilizarlo para introducir estos dos datos.

   Sugerencia Puntee en para alternar el diseño del telado en pantalla a QWERTY o Teclado del teléfono. Para averiguar cómo utilizar estos diseños de teclado, consulte “El teclado en pantalla” en este capítulo.

   Después de introducir su dirección de correo electrónico y la contraseña, puntee en Siguiente.

5. Puntee en Nombre de cuenta si quiere cambiar el nombre a mostrar de su cuenta de correo electrónico. También puede puntear en Su nombre para cambiar el nombre a mostrar.

6. Puntee en Guardar.

   Su teléfono se conectará a Internet para verificar la información de su cuenta de correo electrónico. Si la información de su cuenta es precisa, su cuenta de correo electrónico se configura correctamente en el teléfono.

7. Puntee en Nueva cuenta y siga los pasos del 3 al 6 si quiere configurar otra cuenta de correo electrónico o puntee en Siguiente para continuar con el paso siguiente.

8. Configure sus cuentas en redes sociales como Facebook o Twitter. En cada cuenta, introduzca su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y la contraseña, después puntee en Iniciar sesión.

   Después de configurar las cuentas de la red social, puntee en Siguiente.

9. Elija si descargar y actualizar automáticamente su ubicación actual y la información del tiempo. Puntee en los botones Activar/Desactivar para activar o desactivar las actualizaciones automáticas y después, puntee en Siguiente.

   Nota Debe aceptar el acuerdo del servicio de ubicación para poder actualizar su ubicación automáticamente (consultar el paso 2).

10. Su teléfono detecta la zona horaria actual y configura la hora local automáticamente. Esto puede facilitarse a través de la red o mediante un servicio de ubicación (de estar habilitado).

    Si estos ajustes no se pueden detectar automáticamente, configure de forma manual la hora, fecha y zona horaria actuales y después, puntee en Listo.

1.6 Moverse en el teléfono

Utilice estos movimientos táctiles sencillos para moverse en el teléfono.

Puntear

Toque con el dedo en un elemento de la pantalla.

Puntear dos veces

Toque rápidamente y dos veces con el dedo.

Pulsar durante varios segundos

Toque en un área o elemento sin levantar el dedo de inmediato.

Arrastrar

Pulse durante varios segundos en un elemento y después, mueva el dedo con cierta presión. No lo levente hasta que haya llegado a la posición deseada.

Deslizar o pasar el dedo

Mueva el dedo en vertical u horizontal por la pantalla.

Dar toques

Mueva el dedo hacia arriba o abajo dando ligeros toques rápidos.

1.7 El teclado en pantalla

Si puntea en un elemento y éste requiere que introduzca texto o números, tendrá a su disposición el teclado en pantalla.

Elegir un diseño de teclado

Al introducir texto, puede elegir entre los siguientes diseños de teclado:

- Teclado del teléfono. Este diseño recuerda al teclado del teléfono móvil tradicional. Cuando seleccione este diseño de teclado, la pantalla completa cambiará a la Orientación vertical.
- QWERTY. Este diseño es similar al teclado de un ordenador. Cuando seleccione este diseño de teclado, la pantalla completa cambiará a la Orientación horizontal.

Puntee en estas teclas para alternar entre el teclado del teléfono y el QWERTY.

Teclado del teléfono

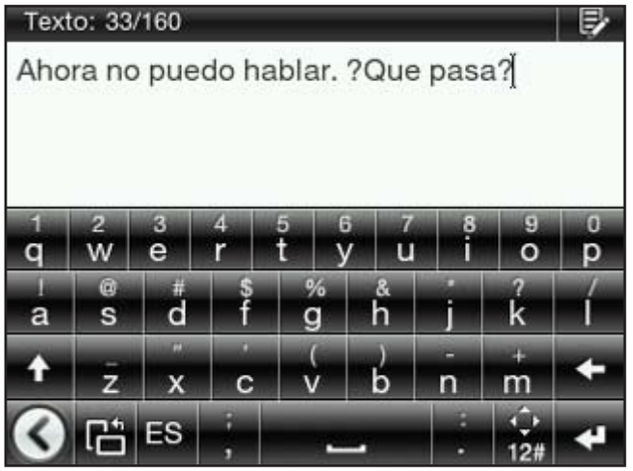

QWERTY

Nota Puede que algunas teclas cambien si hay múltiples idiomas de teclado habilitados. Para más información al respecto, consulte “Habilitar múltiples idiomas de teclado” en este capítulo.

Introducir texto utilizando el teclado del teléfono

Para	Haga lo siguiente
Elija un modo de entrada	Puntee en para alternar entre el modo de predicción XT9 y el modo ABC. Para más información sobre el uso de XT9, consulte “Utilizar predicción de palabra” en este capítulo.
Introducir letras	Puntee en una tecla una vez para introducir la primera letra, dos veces para introducir la segunda o tres veces para introducir la tercera. **Nota** Asegúrese de que el modo de entrada ABC está habilitado.
Introducir números, símbolos y caracteres acentuados	Pulse durante varios segundos en una tecla para introducir un número que aparezca en la parte superior de la tecla.
	Pulse durante varios segundos en para mostrar una barra de selección de los signos y símbolos de puntuación utilizados con más frecuencia. Arrastre el dedo hacia la marca o símbolo de puntuación que quiera seleccionar e insertar en el texto.
	Si sólo tiene un idioma de teclado habilitado, puntee en para alternar entre el teclado numérico y de símbolos. Puntee en para volver a introducir letras.
	Si ha habilitado múltiples idiomas de teclado, puntee en para alternar entre el teclado numérico y de símbolos. Puntee en para volver a introducir letras.

Introducir letras mayúsculas	Puntee en la tecla **Mayús** ( ) para introducir una tecla mayúscula.
	Puntee en la tecla **Mayús** ( ) dos veces para activar Bloq Mayús.
Eliminar un caracter	Puntee en la tecla **Eliminar** ( ) para borrar el caracter anterior introducido.
Crear una línea nueva	Puntee en la tecla **Enter** ( ). Si un campo de texto no permite múltiples líneas, puntee en esta tecla para cerrar el teclado en pantalla.
Mover el cursor de texto	Si sólo ha habilitado un idioma de teclado, puntee en . Utilice las teclas de flecha en pantalla para mover el cursor de texto.
	Si ha habilitado múltiples idiomas de teclado, pulse durante varios segundos en . Utilice las teclas de flecha en pantalla para mover el cursor de texto.
Cambiar el diseño del teclado	Puntee en para cambiar a QWERTY (mostrado sólo en la orientación horizontal). Para más información, consulte “Introducir texto utilizando el teclado QWERTY” en este capítulo.
Ocultar el teclado	Puntee en cuando termine de escribir, si quiere cerrar el teclado en pantalla. **Sugerencia** También puede pulsar el botón ATRÁS/ PRINCIPAL.

Introducir texto utilizando el teclado QWERTY

Para	Haga lo siguiente
Introducir letras	Puntee en una letra mostrada en la mitad inferior de una tecla.
Introducir números y símbolos	Pulse durante varios segundos para introducir un signo de puntuación, un símbolo o un número que aparezca en la parte superior de la tecla.
	Puntee en para cambiar al teclado numérico y de símbolos. Puntee en para volver a introducir letras.
Introducir caracteres acentuados asociados a una letra	Pulse durante varios segundos en una tecla para mostrar una barra de selección (si los caracteres acentuados están disponibles). Arrastre el dedo hacia el caracter acentuado que quiera seleccionar e insertar en el texto.
Introducir letras mayúsculas	Puntee en la tecla Mayús ( ) para introducir una tecla mayúscula.
	Puntee en la tecla Mayús ( ) dos veces para activar Bloq Mayús.
Eliminar un caracter	Puntee en la tecla Eliminar ( ) para borrar el caracter anterior introducido.
Crear una línea nueva	Puntee en la tecla Enter ( ). Si un campo de texto no permite múltiples líneas, puntee en esta tecla para cerrar el teclado en pantalla.

Mover el cursor de texto	Pulse durante varios segundos en y después, utilice las teclas de flecha en pantalla para mover el cursor de texto.
Cambiar el diseño del teclado	Puntee en para cambiar al teclado del teléfono (mostrado sólo en el modo vertical). Para más información, consulte “Introducir texto utilizando el teclado del teléfono” en este capítulo.
Ocultar el teclado	Puntee en cuando termine de escribir, si quiere cerrar el teclado en pantalla. Sugerencia También puede pulsar el botón ATRÁS/ PRINCIPAL.

Habilitar múltiples idiomas de teclado

Si hay múltiples idiomas de teclado disponibles en su teléfono, puede elegir qué idiomas habilitar en el teclado en pantalla para que los pueda alternar y utilizar al introducir texto.

1. Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ y después, puntee en Configuración > Configuración regional y texto > Configuración de entrada de texto > Idiomas de teclado.
2. Puntee en uno o más idiomas.

   Después de habilitar los idiomas, verá una tecla de Idioma en la fila inferior del teclado en pantalla (por ejemplo, para inglés). Puntee en la tecla Idioma para cambiar a otro idioma.

   Nota Los idiomas disponibles dependen de dónde haya adquirido el teléfono.

Utilizar predicción de palabra

Predicción de palabra es una función que le ayuda a introducir texto con mayor rapidez. A medida que escribe, aparecen sugerencias de palabras que le permiten seleccionar directamente la palabra de la lista.

1. Cambiar a la entrada de texto de predicción:
   - Cuando utilice el teclado del teléfono, puntee en XT9 ( ).
   - Cuando utilice el teclado QWERTY, la función de Predicción estará habilitada por defecto.

   Sugerencia Para activar o desactivar la predicción de palabras de QWERTY, vaya a Configuración > Configuración regional y texto > Configuración de entrada de texto > Opciones de entrada > Teclado QWERTY > Predicción.
2. Empiece escribiendo las primeras letras de una palabra.
   A medida que introduce cada letra, se mostrarán palabras sugeridas.

   Si no ve la palabra que desea, puntee en el icono de flecha abajo ( ) para ver más sugerencias.
3. Puntee en una palabra para insertarla en su texto. También puede puntear en la Tecla espaciadora ( ) para aceptar la palabra resaltada en la lista de sugerencias e insertarla en su texto.

Configuración de entrada de texto

Puede configurar varias opciones para el teclado en pantalla. Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ y después, puntee en Configuración > Configuración regional y texto > Configuración de entrada de texto.

Configuración	Descripción
Idiomas del teclado	Seleccione uno o más idiomas que utilice el teclado cuando estén habilitadas las opciones de Predicción, Completar palabra o Corrección ortográfica.
Opciones de entrada	Elija qué características de entrada de texto habilitar o deshabilitar en cada diseño de teclado. Puede activar o desactivar Predicción, Completar palabra o Corrección ortográfica.
Act./desact. sonido	Active o desactive el sonido mientras escribe.
Notificación mediante vibración	Elija si quiere que las teclas vibren o no al pulsarlas.
Tutorial	Aprenda conceptos básicos sobre el uso del teclado en pantalla, a través de una formación interactiva.

Capítulo 2

Conceptos básicos del teléfono

2.1 Conocer la pantalla principal

Las características esenciales que necesita de su teléfono están directamente en la pantalla principal. Sólo tiene que deslizar el dedo hacia la izquierda o derecha para ir a otros paneles de la pantalla principal y ver sus mensajes nuevos, comprobar las previsiones meteorológicas, escuchar música, etc.

La pantalla principal se puede personalizar. Puede eliminar, sustituir o agregar características que se adapten a su estilo de vida. También puede cambiar el papel tapiz. Para averiguar cómo personalizar la pantalla principal, consulte “Personalizar la pantalla principal” en este capítulo.

Pantalla principal central

En la pantalla principal central, puede comprobar la hora, fecha y el tiempo de su ubicación actual, además de agregar accesos directos a sus aplicaciones favoritas.

1	**Barra de estado**. Para más información, consulte “Estado del teléfono y notificaciones” en este capítulo.
2	**Reloj de tiempo**. Puntee en la hora en el reloj del tiempo para configurar las alarmas que desee. Para más información, consulte “Alarma” en el Capítulo 8.
3	**Información meteorológica actual**. Puntee para actualizar la información meteorológica.
4	**Accesos directos de la pantalla principal**. Disfrute de acceso a las aplicaciones más utilizadas con un único toque.

Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla para mostrar más casillas de acceso directo a la pantalla principal donde pueda agregar más accesos. Para más información, consulte “Agregar y eliminar accesos directos de la pantalla principal” en este capítulo.

Volver a la pantalla principal central

Si está en otra parte de la pantalla principal, sólo tiene que pulsar el botón ATRÁS/PRINCIPAL para volver a la pantalla principal central.

Si está en una pantalla de una aplicación o ajuste, puede pulsar durante varios segundos el botón ATRÁS/PRINCIPAL para ir directamente a la pantalla principal central.

Sugerencia Si pulsa el botón ATRÁS/PRINCIPAL desde la pantalla principal, se abrirá el panel Todos los programas. Para más información, consulte “Acceder a aplicaciones en el panel Todos los programas” en este capítulo.

Contactos

Agregue los contactos que más le importan en la pantalla Contactos para poder llamarles, enviarles mensajes de texto o de correo electrónico rápidamente sin tener que ir a la lista de contactos.

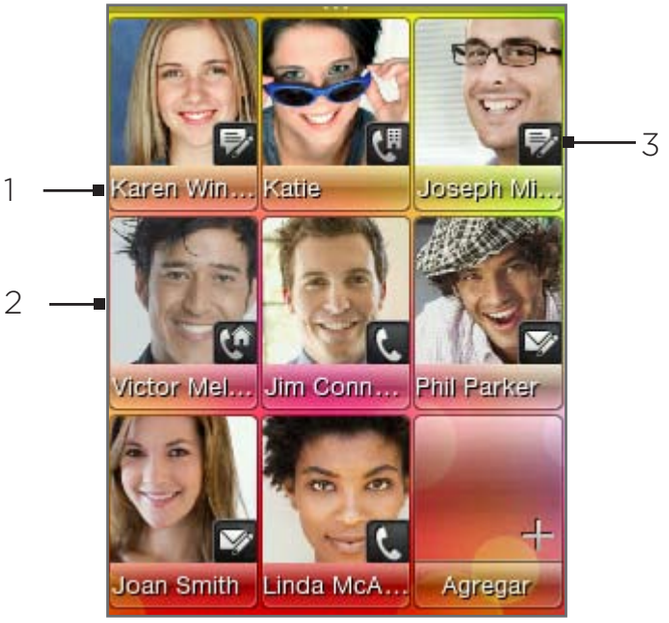

1	Puntee en el nombre del contacto para abrir su tarjeta de contacto.
2	Dependiendo del método de comunicación que haya configurado para un contacto favorito, puntee en una foto del contacto para llamar o enviar un mensaje.
3	Indica el tipo de método de comunicación que ha seleccionado como predeterminado para este contacto.

Agregar contactos favoritos a la pantalla Contactos

Debe tener contactos almacenados en su teléfono antes de que pueda agregarlos como contactos favoritos en la pantalla Contactos. Si no tiene ningún contacto, agréguelo antes en su teléfono. Para información sobre cómo proceder, consulte “Agregar y gestionar contactos” en el Capítulo 4.

Nota Los contactos de la tarjeta SIM no se pueden agregar como contactos favoritos.

1. Desde la pantalla principal central, deslícese a la pantalla Contactos.
2. Puntee en una casilla vacía.
3. Seleccione un contacto.
4. En la pantalla Acción predeterminada, elija qué método de contacto desea utilizar para el contacto favorito (llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico).

Puede agregar hasta nueve contactos favoritos en la pantalla Contactos.

Sugerencias

- Para eliminar un contacto favorito, pulse durante varios segundos en una foto del contacto, arrástrela fuera de su casilla actual y después suéltela.
- Desde la pantalla Contactos, pulse en MENÚ y después, puntee en **Todos** para abrir la aplicación Contactos y acceder a su lista completa de contactos. Para más información sobre la aplicación Contactos, consulte el Capítulo 4.

Friend Stream

Averigüe lo que se dice y comenta en las redes sociales. Desde la pantalla principal central, deslícese a la pantalla Friend Stream. Desde Friend Stream, consulte las últimas novedades de Facebook, siga los tweets en Twitter y actualice simultáneamente su estado en estas redes sociales.

Nota Necesita conectarse a Internet e iniciar sesión en al menos una red social para descargar actualizaciones de estado.

1	Muestra el tipo de red social.
2	Muestra la última actualización de estado de un amigo en Facebook o Twitter. Puntee para abrir la aplicación Friend Stream y hacer más cosas con su cuenta de la red social. Para más datos sobre esta aplicación, consulte “Friend Stream” en el Capítulo 4.
3	Puntee para introducir su mensaje de estado.
4	Indica la hora en que se actualizó por última vez la pantalla Friend Stream. Puntee en esta barra para actualizar la pantalla.

Deslícese hacia arriba o abajo en la pantalla Friend Stream para ver la actualización anterior o siguiente de Facebook o Twitter. Mientras visualiza una actualización de estado, puede hacer lo siguiente:

- Si la actualización actual mostrada es de Facebook, pulse en MENÚ para ver comentarios o publique su propio comentario.
- Si la actualización actual mostrada es de Twitter, pulse en MENÚ para responder al tweet o enviar un mensaje directo (MD) a la persona que ha publicado el tweet.

Publicar su mensaje de estado

1. En la pantalla Friend Stream, puntee en la casilla que dice "¿Qué estás pensando?".
2. Introduzca su mensaje de estado.
3. Cuando se le pida, puntee en Aceptar.

Friend Stream publicará su mensaje de estado simultáneamente en las cuentas de la red social que haya creado en su teléfono.

Sugerencia Si no quiere que su mensaje de estado se envíe a una red social concreta, pulse en MENÚ desde la pantalla Friend Stream, puntee en Configuración y después, desmarque la casilla de verificación de dicha red social.

Mensajes

Examine los mensajes multimedia y de texto recibidos en esta pantalla.

Puntee para abrir la aplicación Mensajes.

Puntee en el mensaje actual mostrado para abrir y leer el mensaje así como los mensajes previos entre usted y el emisor.

En la pantalla Mensajes, puede deslizarse hacia arriba o abajo en la pantalla para ver el mensaje anterior o siguiente. También puede pulsar en MENÚ y después elegir si redactar un mensaje nuevo, ir a la bandeja de entrada o responder, reenviar o eliminar el mensaje actual en pantalla. Para información sobre el uso de los mensajes de texto y multimedia, consulte el Capítulo 5.

Correo

Después de que haya configurado su correo Web o una cuenta de correo electrónico POP3/IMAP en su teléfono, puede utilizar la pantalla Correo para examinar los mensajes de correo electrónico recibidos.

Nota Si ha configurado varias cuentas de correo electrónico, la pantalla Correo muestra los mensajes de correo electrónico de su cuenta de correo predeterminada.

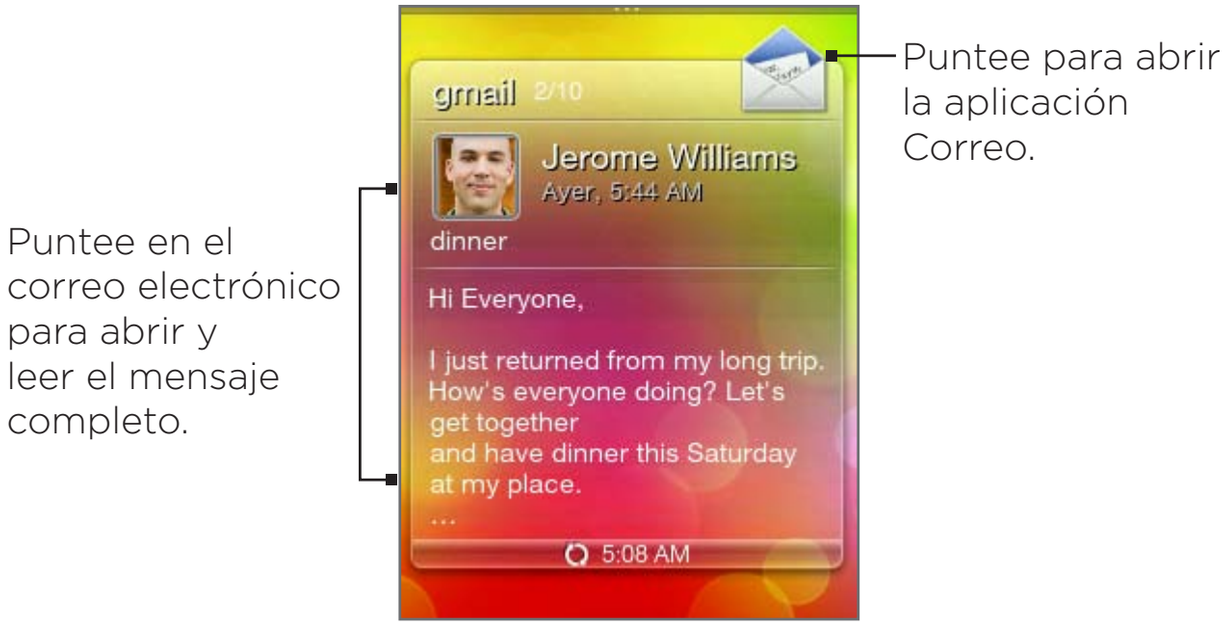
Puntee para abrir la aplicación Correo.
Puntee en el correo electrónico para abrir y leer el mensaje completo.
gmail 2/10
Jerome Williams
Ayer, 5:44 AM
dinner
Hi Everyone,
I just returned from my long trip. How's everyone doing? Let's get together
and have dinner this Saturday at my place.
...
5:08 AM

En la pantalla Correo, deslícese hacia arriba o abajo en la pantalla para ver el correo electrónico anterior o siguiente. También puede pulsar en MENÚ y después elegir si actualizar la pantalla, redactar un correo electrónico nuevo, ir a la bandeja de entrada o responder, reenviar o eliminar el correo actual en pantalla. Para información sobre el uso del correo electrónico, consulte el Capítulo 5.

Fotos

La pantalla Fotos muestra la foto visualizada más recientemente en su teléfono. Puede puntear en la foto para abrir la aplicación Fotos y ver más fotos y vídeos guardados en su teléfono y en la tarjeta de almacenamiento.

Si pulsa en MENÚ desde la pantalla Fotos, puede:

- Compartir o eliminar la foto actual.
- Asignar la foto actual a un contacto o establecerlo como papel tapiz de la pantalla de bloqueo.

Música

Disfrute escuchando música sobre la marcha. Copie canciones y álbumes de música en su tarjeta de almacenamiento y escúchelo directamente en la pantalla Música. Para información sobre cómo copiar archivos, consulte "Copiar archivos a y desde su tarjeta de almacenamiento" en este capítulo.

Después de copiar canciones en su tarjeta de almacenamiento, deslícese hasta la pantalla Música y después, puntee en los controles de reproducción para reproducir, pausar o ir a la canción anterior o siguiente.

También puede:

- Puntear en el icono de **Modo aleatorio** para alternar entre activar o desactivar el Modo aleatorio.
- Puntee en el icono de **Modo repetición** y elija si repetir la pista actual ( ), repetir todas las pistas en el álbum actual o en la lista de reproducción ( ) o no repetir nada (el icono del Modo repetición se desactiva).

El Tiempo

La pantalla El tiempo muestra información del tiempo actual y previsiones meteorológicas de los próximos cuatro días de la semana.

Indica la hora en que se actualizó por última vez la pantalla El tiempo. Puntee en esta barra para descargar la información del tiempo más actualizada.

Puntee en la información meteorológica de hoy para abrir la aplicación El tiempo. Para más información, consulte “El tiempo” en el Capítulo 8.

Nota Debe estar conectado a Internet para descargar información metereológica.

Agregar una ciudad

1. En la pantalla El tiempo, puntee en el texto que dice “Puntear para seleccionar una ciudad”.
2. Introduzca las primeras letras del nombre de un país o ciudad. Seguidamente la pantalla muestra una lista de ubicaciones que coinciden.
3. Desplácese por la lista y después, puntee en el nombre de la ciudad que desea.

Sugerencia Para cambiar a otra ciudad en la pantalla El tiempo, pulse en MENÚ, puntee en **Seleccionar una ciudad** y después, puntee en una cuidad a mostrar. Necesita agregar más ciudades antes en la aplicación El tiempo. Para averiguar cómo, consulte “El tiempo” en el Capítulo 8.

Actualizar la información del tiempo automáticamente

1. Desde la pantalla El tiempo, pulse en MENÚ y después, puntee en **Configuración**.
2. Active **Descargar el tiempo automáticamente**, si está desactivado. Cuando se le pida, puntee en **Sí**.
3. Puntee en **Frecuencia de actualización** y después, seleccione un intervalo de tiempo.

Nota Active **Descargar el tiempo en itinerancia** sólo cuando quiera utilizar esta característica. Esto puede incurrir en costes adicionales.

Calendario

La pantalla Calendario muestra un calendario mensual con marcadores que le informan de las fechas que tiene programadas o con eventos.

- Puntee en una fecha para abrir sus eventos programados. También puede pulsar en MENÚ para crear un evento o ver su agenda.
- Deslícese hacia arriba o abajo en la pantalla para mostrar el mes siguiente o anterior. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Hoy** para mostrar de nuevo el mes actual.

Para más información sobre la aplicación "Calendario" consulte el Capítulo 8.

Internet

Busque fácilmente información en la Web. Deslícese hasta la pantalla Internet y después, puntee en la imagen de globo para abrir el explorador Web de su teléfono.

- Puntee en **Marcadores** para abrir una lista de los marcadores guardados en su teléfono.
- Pulse en MENÚ para abrir su página principal configurada o para ver el historial de exploración.

Para más información sobre la aplicación Internet, consulte el Capítulo 6.

2.2 Personalizar la pantalla principal

Adapte el teléfono según sus preferencias. Personalice la pantalla principal con un papel tapiz diferente y añada las características que desee.

Personalizar con escenas

Su teléfono actúa como múltiples teléfonos cuando utiliza las escenas. Dichas escenas son configuraciones personalizadas de la pantalla principal que puede aplicar rápidamente al teléfono adaptándolo a sus preferencias, ya sea para trabajo o entretenimiento. Incluso puede crear su propia escena, adaptándola a su estilo de vida y necesidades diarias.

Elegir una escena

Hay diversas escenas predeterminadas que puede aplicar directamente a su pantalla principal. Cada una está preconfigurada con un papel tapiz diferente y con un conjunto de características.

Para seleccionar y aplicar una escena, haga lo siguiente:

- Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ y después, puntee en Escenas. Después, puntee en la escena que quiera utilizar.
- Vaya a cualquier parte de la pantalla principal. Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla y después, puntee en una escena en Selección de escena. Para información sobre el panel de notificaciones, consulte “Panel de notificaciones” en este capítulo.

Crear y guardar una escena nueva

Puede realizar cambios en la pantalla principal y bloquear la pantalla o guardar sus cambios como una escena nueva.

1. Empiece en una escena predeterminada o seleccione Borrar pizarra si quiere diseñar su propia pantalla principal. Para información sobre cómo seleccionar una escena, consulte “Elegir una escena”.

2. Puede hacer lo siguiente para personalizar su escena:
   - Agregar accesos directos a las aplicaciones utilizadas con más frecuencia. Para más información, consulte “Agregar y eliminar accesos directos de la pantalla principal”.
   - Personalice la pantalla principal con características que necesite utilizar a diario. Para más información, consulte “Rellenar la pantalla principal con características que necesite”.
   - Cambie el papel tapiz de la pantalla principal y el de la pantalla de bloqueo. Para averiguar cómo hacerlo, consulte “Cambiar el papel tapiz de la pantalla principal” y “Cambiar el papel tapiz de la pantalla de bloqueo”.
3. Cuando termine de diseñar su escena, vuelva a la pantalla principal central. Después, pulse en MENÚ y puntee en Escenas.
4. En Mis escenas, asegúrese de que la opción Actual (sin guardar) está seleccionada.
5. Pulse en MENÚ, puntee en Guardar y después, introduzca un nuevo nombre de escena.

Rellenar la pantalla principal con características que necesite

Excepto en la pantalla principal central, puede agregar o cambiar las características que quiera utilizar en cualquiera de los seis paneles de la pantalla principal.

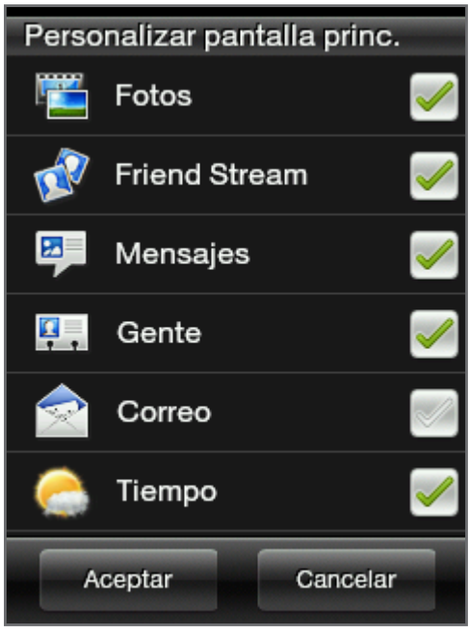

1. Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ y después, puntee en **Personalizar**.
2. Elija qué características quiere agregar o eliminar de la pantalla principal seleccionado o desmarcando sus respectiva casillas de verificación.
3. Puntee en **Aceptar**.

Nota Puede agregar o eliminar características en los paneles de la pantalla principal, aunque no puede modificar su orden.

Agregar y eliminar accesos directos de la pantalla principal

Estos accesos directos le permiten acceder con un único toque a sus aplicaciones favoritas. Puede agregar un máximo de nueve accesos directos.

En la pantalla principal central, deslícese hacia arriba para acceder a las casillas disponibles y agregar accesos directos.

Deslícese hacia abajo para mostrar de nuevo el reloj del tiempo.

Sugerencia También puede agregar o eliminar accesos directos en la pantalla principal desde **Configuración** > **Personalizar** > **Accesos directos de la pantalla principal**.

Agregar un acceso directo de la pantalla principal

1. Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla principal central y después, puntee en una casilla vacía.
2. Examine la lista de aplicaciones y después, puntee en una aplicación favorita para agregarla.

Nota Los accesos directos no se pueden reemplazar. Si quiere cambiar una casilla utilizando otro acceso directo, debe eliminar antes el acceso que ocupa dicha casilla para después agregar el nuevo.

Eliminar un acceso directo de la pantalla principal

1. Pulse durante varios segundos en el icono que quiera eliminar.
2. Cuando la pantalla disminuya su intensidad, arrastre el acceso directo fuera de la casilla.
3. Levante el dedo cuando el icono esté fuera de la casilla.

Cambiar el papel tapiz de la pantalla principal

1. Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ y después, puntee en **Papel tapiz**.
2. Puntee en **Principal** y después busque la foto que quiere utilizar.
3. Recorte la parte de la foto que quiera establecer como papel tapiz.

   Mientras realiza el recorte, puede:

   - Cambiar la orientación de la foto. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**.
   - Acercar o alejar utilizando la barra de zoom en pantalla.
   - Arrastre la foto para encuadrar una parte de ella en el recuadro de recorte. Todo lo que quede fuera de este recuadro se desestimará.

4. Puntee en **Aceptar**.

Cambiar el papel tapiz de la pantalla de bloqueo

1. Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ y después, puntee en **Papel tapiz** > **Pantalla de bloqueo**.
2. Seleccione una foto, recórtela según necesite y después, puntee en **Aceptar**.

2.3 Acceder a aplicaciones en el panel Todos los programas

Vea qué aplicaciones le ofrece su teléfono en el panel Todos los programas.

1. Desde la pantalla principal central, pulse el botón ATRÁS/PRINCIPAL.

   Sugerencia — Si está en una pantalla de una aplicación o ajuste, puede pulsar durante varios segundos el botón ATRÁS/PRINCIPAL para ir directamente a la pantalla principal central.

2. Deslícese a la izquierda para desplazarse por los lados del panel y acceder a más aplicaciones.

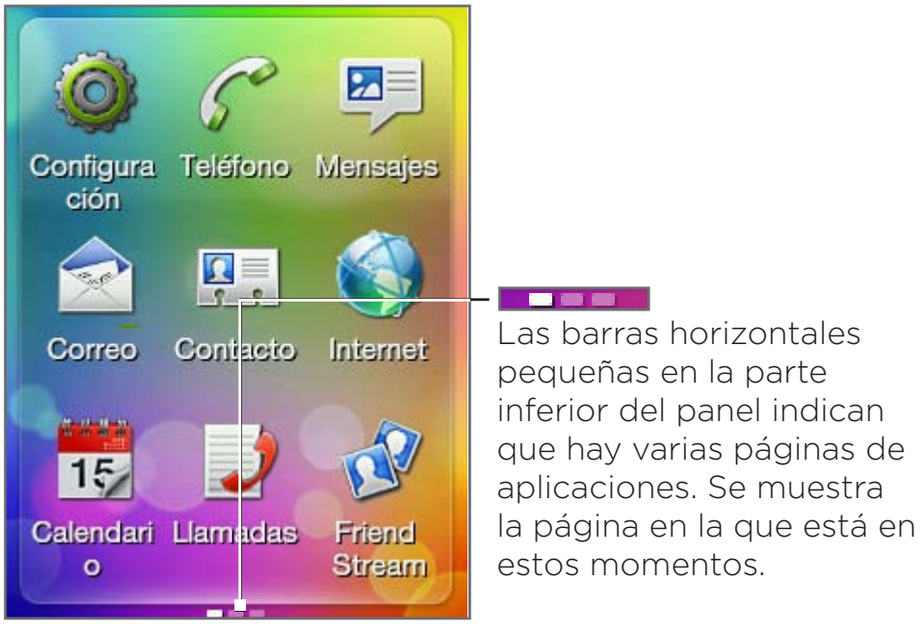

Las barras horizontales pequeñas en la parte inferior del panel indican que hay varias páginas de aplicaciones. Se muestra la página en la que está en estos momentos.

3. Puntee en una aplicación para abrirla.

2.4 Estado del teléfono y notificaciones

Éstos son algunos de los iconos de estado e iconos de notificación que puede ver en la barra de estado y en la pantalla de bloqueo.

Iconos de estado

	Batería llena		Bluetooth activado
	Batería cargándose		Bluetooth visible
	Batería baja		Auricular estéreo Bluetooth conectado
	Batería muy baja		Sólo música estéreo Bluetooth
	Intensidad de señal máxima		Sólo manos libres Bluetooth
	Itinerancia (roaming)		Sonido activado
	Conexión del teléfono desactivada		Modo silencio activado
	Sin tarjeta SIM insertada		Modo vibración activado
	3G disponible		Llamada en curso
	3G conectado		Llamada en espera
	EDGE disponible		Llamadas reenviadas
	EDGE conectado		Desactivar audio
	HSDPA disponible		Auricular por cable conectado
	HSDPA conectado		Altavoz activado
	GPRS disponible		Alarma configurada
	GPRS conectado		Modo avión
	Sin conexión de datos		

Iconos de notificación

	Llamada perdida		Nuevo correo
	Nuevo correo de voz		Próximo evento
	Nuevo SMS/MMS		Notificación general (aparece sólo en la barra de estado)

Mensaje emergente de notificación

Si tiene una llamada perdida, un mensaje SMS/MMS nuevo, un correo de voz nuevo o un evento próximo, aparecerá un mensaje emergente de notificación en el lado superior de la pantalla. Puntee en la notificación para comprobarla o puntee en ✖ para descartar dicho aviso.

Panel de notificaciones

El panel de notificaciones le indica cuántas notificaciones nuevas tiene. También muestra el estado actual de los procesos en curso, como la duración de una llamada telefónica realizada, los mensajes de estado de carga y descarga, la dirección de una reproducción de música, etc.

Abra el Panel de notificaciones desde la pantalla principal. Deslice el dedo hacia abajo, empezado en la parte más alta de la pantalla principal.

Panel de notificaciones

Puntee en para borrar todas las notificaciones del Panel de notificaciones.

Sugerencia También puede pulsar el botón ATRÁS/PRINCIPAL para cerrar el Panel de notificaciones.

2.5 Conectar su teléfono a un ordenador

Siempre que conecte su teléfono a un ordenador utilizando el cable USB, se abre una pantalla de selección en su teléfono que le indica que elija el tipo de conexión USB. Puede seleccionar una de las siguientes opciones:

- Montar tarjeta SD. Esta opción está disponible sólo cuando ha insertado una tarjeta microSD en su teléfono. Seleccione esta opción para conectar su tarjeta de almacenamiento del teléfono a un ordenador como una unidad USB de manera que pueda copiar archivos entre dicha tarjeta y el ordenador.
- HTC Sync. Seleccione esta opción para utilizar el software HTC Sync en su ordenador para la sincronización con su teléfono. Para más información, consulte “Acerca de HTC Sync”.
- Sólo cargar. Seleccione esta opción si sólo quiere cargar la batería del teléfono utilizando su ordenador.

Copiar archivos a y desde su tarjeta de almacenamiento

1. Conecte el teléfono al ordenador utilizando el cable USB que se facilita con el teléfono.
2. En la pantalla USB conectado, puntee en Montar tarjeta SD y después, puntee en Aceptar.
3. En su ordenador, el teléfono conectado se reconoce como un disco extraíble (similar a cualquier unidad USB). Abra el disco extraíble de manera que pueda ver lo que hay en la tarjeta microSD.

   Nota Si la tarjeta de almacenamiento del teléfono está conectada al ordenador como una unidad USB, no podrá utilizar aplicaciones en su teléfono para acceder a la tarjeta de almacenamiento.

4. Copie archivos desde el ordenador a la tarjeta de almacenamiento del teléfono o copie archivos desde la tarjeta de almacenamiento al ordenador.
5. Después de copiarlos, desmonte el disco extraíble (es decir, el teléfono conectado) como indica el sistema operativo de su ordenador para retirar el teléfono de forma segura.

Acerca de HTC Sync

Puede utilizar HTC Sync™ para sincronizar los contactos de Outlook y el calendario o los contactos de Outlook Express entre su ordenador y el teléfono.

Vaya a www.htc.com/support para descargar e instalar el siguiente software HTC Sync en su ordenador: HTC Sync™ para Brew® MP.

Nota Consulte cada cierto tiempo la página de asistencia de HTC (www.htc.com/support) para descargar e instalar la actualización más reciente de HTC Sync.

2.6 Ajustar el volumen

Para	Haga lo siguiente
Ajustar el volumen del sistema (el nivel de volumen en el tono de timbre del teléfono y en las notificaciones de sonido).	Pulse el botón SUBIR/BAJAR VOLUMEN (excepto durante una llamada o mientras se reproducen música o vídeos). Deslice las barras de volumen hacia arriba o abajo o continúe pulsando el botón SUBIR/BAJAR VOLUMEN para aumentar o disminuir el volumen del sistema. **Sugerencia** Puntee en **Silencio** para desactivar el volumen o en **Vibrar** para cambiar el teléfono al modo Vibración.
Ajustar el volumen de los medios (nivel de volumen de música o vídeos)	Pulse el botón SUBIR/BAJAR VOLUMEN cuando se reproduzca música o al ver un vídeo. Deslice las barras de volumen hacia arriba o abajo o continúe pulsando el botón SUBIR/BAJAR VOLUMEN para aumentar o disminuir el volumen de los medios.
Ajustar el volumen de voz (nivel de volumen de llamada entrante)	Pulse el botón SUBIR/BAJAR VOLUMEN durante una llamada. Deslice las barras de volumen hacia arriba o abajo o continúe pulsando el botón SUBIR/BAJAR VOLUMEN para aumentar o disminuir el volumen de la llamada entrante.

Nota La pantalla Volumen se cierra automáticamente. También puede puntear en un área vacía de la pantalla Volumen para cerrarla.

2.7 Obtener el máximo rendimiento de la batería

Cuando está en movimiento, no siempre es fácil cargar la batería del teléfono con la frecuencia que nos gustaría. Siga estas sugerencias para ampliar los intervalos entre cada carga:

- Cambie el teléfono al modo de suspensión cuando no lo utilice (consulte “Cambiar al modo de suspensión”).
- Si no va a utilizar el teléfono durante un período prolongado, apáguelo (consulte “Apagar el dispositivo”).
- Desconecte la opción Bluetooth inmediatamente cuando termine de utilizarla. Para más información, consulte “Activar o desactivar Bluetooth” en el Capítulo 6.
- Reducir el brillo de la pantalla. Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ, puntee en Configuración > Pantalla > Brillo y después, baje el nivel de brillo.
- Evite realizar actividades como navegar por Internet lo cual consume mucha energía.
- Evite realizar llamadas de larga duración o utilizar la cámara en período de tiempo prolongados.
- Intente llevar una batería de repuesto para cuando no pueda cargar la existente.
- Con el paso del tiempo, las baterías pierden capacidad. Cambie la batería cuando aprecie que su vida útil disminuye.

Cambiar al modo de suspensión

Al cambiar al modo de suspensión, la pantalla se apaga y se bloquea automáticamente para evitar la pulsación accidental de cualquier tecla.

- Pulse el botón FINALIZAR LLAMADA/ENERGÍA.
- Su teléfono también cambia automáticamente al modo de suspensión cuando se configura el tiempo de espera de la pantalla o si deja el teléfono inactivo después de cierto período de tiempo. Para información sobre este tiempo de espera, consulte “Pantalla” en el Capítulo 9.

Nota Pulse de nuevo el botón FINALIZAR LLAMADA/ENERGÍA para activar el teléfono.

Bloquear y desbloquear la pantalla

- La pantalla se bloquea automáticamente cuando el teléfono está en el modo de suspensión.
- Para desbloquear la pantalla, pulse brevemente en el botón FINALIZAR LLAMADA/ENCENDER para activar el teléfono y después, arrastre la barra hacia abajo en la pantalla de bloqueo.

  Nota La pantalla del teléfono se desbloquea automáticamente cuando recibe una llamada.

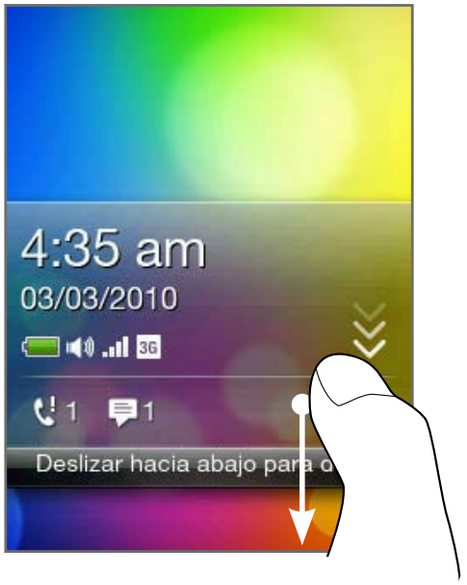

Apagar el dispositivo

1. Pulse durante varios segundos el botón FINALIZAR LLAMADA/ENCENDER.
2. Puntee en **Apagar**.

Capítulo 3

Llamadas telefónicas

3.1 Realizar llamadas

Pulse el botón LLAMAR para abrir y utilizar el marcador del teléfono y realizar sus llamadas. Puede introducir un número de teléfono, llamar a un contacto guardado o revisar las Llamadas.

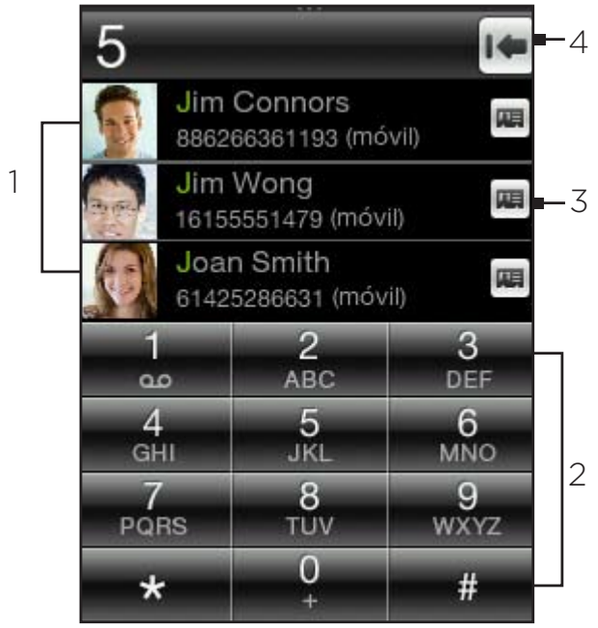

1	Detalla los resultados de la búsqueda según los parámetros introducidos.
2	Teclado
3	Puntee para abrir la tarjeta de contacto de una persona.
4	• Si ha introducido un dígito incorrecto, puntee en este botón para borrarlo. • Pulse durante varios segundos en este botón para borrar el número completo y comenzar de nuevo.

Sugerencia También puede abrir el marcador del teléfono si puntea en **Teléfono** desde el panel Todos los programas.

Marcar un número o un contacto

Puede marcar un número directamente o utilizar la característica de Marcación inteligente en el marcador del teléfono para realizar rápidamente una llamada a un contacto o a un número guardado en Llamadas.

1. Pulse el botón LLAMAR para abrir el marcador del teléfono.
2. Comience a introducir los primeros dígitos o caracteres. A medida que introduce los números o letras, se mostrarán los nombres coincidentes según los contactos guardados en su teléfono y en la tarjeta SIM, así como los números de las Llamadas.

3. Para llamar a un número o contacto, siga uno de estos pasos:
   - Puntee en un contacto o número de la lista filtrada.
   - Si llama a un número de teléfono que no está guardado en su teléfono, introduzca el número completo y después, pulse el botón LLAMAR.

Utilizar Marcado rápido

Utilice Marcado rápido para llamar rápidamente a los números que utiliza con más frecuencia.

Nota La tecla de marcado rápido número 1 está preasignada a su correo de voz. No puede eliminar **Correo de voz** de la lista de Marcado rápido.

Asignar un número de marcado rápido a un contacto

1. Pulse el botón LLAMAR para abrir el marcador del teléfono.
2. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Marcado rápido**.

   Sugerencia También puede pulsar durante varios segundos en una tecla numérica no asignada.
3. Puntee en una tecla numérica no asignada y después, haga lo siguiente:
   - Puntee en **Nombre**, seleccione un tipo de lista de contacto y después, puntee en un contacto. Puntee en **Aceptar**.

     Nota Si el contacto guardado tiene múltiples números de teléfono, asegúrese de seleccionar el número de marcado más frecuente en el nombre del contacto.
   - Si el número de teléfono que quiere asignar a la tecla de marcado rápido no está guardado en su teléfono ni en los contactos SIM, puntee en **Teléfono** y después, introduzca el número completo.
4. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Guardar**.

Llamar a un número de marcado rápido

Pulse durante varios segundos en una tecla de marcado rápido asignada en el marcador del teléfono para llamar al número de contacto asociado.

Editar o eliminar un número de marcado rápido

1. Pulse el botón LLAMAR para abrir el marcador del teléfono.
2. Pulse en MENÚ, puntee en **Marcado rápido** y después, elija entre lo siguiente:

Para	Haga lo siguiente
Editar una entrada de marcado rápido	Puntee en la tecla de marcado rápido asignada y después, puntee en el campo **Nombre** o **Teléfono** para elegir o introducir otro número.
Eliminar una asignación de número de marcado rápido	Puntee en la tecla de marcado rápido asignada, pulse en MENÚ y después, puntee en **Borrar**.
Elimine todas las asignaciones de marcado rápido	En la pantalla Marcado rápido, pulse en MENÚ y después, puntee en **Borrar**. Cuando se le pida, puntee en **Aceptar**.

Realizar llamadas directamente desde los mensajes recibidos

Mientras ve un mensaje de texto o multimedia, pulse en MENÚ y después, puntee en **Llamar** para llamar directamente al remitente sin abrir el teclado de marcación del teléfono.

Si está viendo un mensaje de correo electrónico, pulse el botón LLAMAR. Entonces se abre la pantalla del marcador del teléfono, con el número de teléfono del destinatario incluido automáticamente. Pulse de nuevo el botón LLAMAR para marcar el número. Para más detalles sobre la visualización de mensajes, consulte el Capítulo 5.

Nota Cuando realice una llamada desde un correo electrónico recibido, asegúrese de que la dirección de correo electrónico del contacto y el número de teléfono ya están guardados en su teléfono.

3.2 Responder o rechazar llamadas

Cuando reciba una llamada, la pantalla de llamada de voz entrante muestra el nombre del contacto, su número de teléfono y la foto (de estar disponible).

Para	Haga lo siguiente
Responder a una llamada	Pulse el botón LLAMADA.
Silenciar el sonido del timbre sin rechazar la llamada	Pulse el botón BAJAR VOLUMEN.
Rechazar una llamada	Pulse el botón FINALIZAR LLAMADA/ENCENDER.

Durante una llamada, puede hacer lo siguiente:

Para	Haga lo siguiente
Dejar una llamada en espera	Pulse el botón LLAMADA. También puede pulsar en MENÚ y después, puntear en **Retener llamada**.
Reanudar una llamada	Si hay una llamada en espera, pulse el botón LLAMAR. También puede pulsar en MENÚ y después, puntear en **Reanudar llamada**.
Finalizar una llamada	Pulse el botón FINALIZAR LLAMADA/ ENCENDER.
Acceda al teclado del marcador del teléfono	Si necesita acceder al teclado del marcador del teléfono (por ejemplo, si quiere introducir un número de extensión), puntee en **Teclado** ( ).

3.3 Gestionar varias llamadas

Si recibe una llamada entrante mientras está hablando por teléfono, escuchará un sonido de notificación en el auricular y verá una nueva pantalla de llamada de voz entrante.

Para	Haga lo siguiente
Responder a una segunda llamada	Pulse el botón LLAMADA. Esto dejará la primera llamada en espera.
Rechazar la segunda llamada	Pulse el botón FINALIZAR LLAMADA/ ENCENDER.
Intercambiar llamadas	Después de responder a ambas llamadas, pulse el botón LLAMAR para alternar entre una llamada y otra. **Sugerencia** También puede pulsar en MENÚ y después, puntear en **Intercambiar llamada**.
Combinar llamadas	Después de responder a ambas llamadas, pulse en MENÚ y después, puntee en **Más** > **Combinar llamadas**.

Marcar un número o un contacto mientras habla por teléfono	Durante una llamada, pulse en MENÚ y después, elija entre lo siguiente: • Realizar una segunda llamada. Puntee en **Contactos** para seleccionar un contacto al que llamar o puntee en **Teclado** para marcar un número de teléfono. • Iniciar una llamada de conferencia punteando en **Agregar llamada**. Para más información, consulte “Configurar una llamada de conferencia” en este capítulo. **Nota** Al realizar otra llamada, se deja la llamada saliente en espera.

Configurar una llamada de conferencia

Antes de iniciar una llamada de conferencia, asegúrese de que su tarjeta SIM está habilitada con el servicio de llamadas de conferencia.

1. Pulse el botón LLAMAR para abrir el marcador del teléfono.
2. Realice una llamada al primer participante de la conferencia.
3. Una vez conectado, pulse en MENÚ y después, puntee en **Agregar llamada**.

4. Para llamar al segundo participante, elija entre lo siguiente:
   - Introduzca el número de teléfono y después, pulse el botón LLAMAR.
   - Pulse en MENÚ y después, puntee en Contactos. Puntee en un tipo de lista de contacto, seleccione un contacto y después, puntee en el número que quiera llamar.

   Al llamar al segundo participante dejará al primero en espera.
5. Pulse en MENÚ y después, puntee en Más > Combinar llamadas.
6. Agregue más participantes repitiendo los pasos 3 a 5.
7. Durante una llamada, puede pulsar en MENÚ y después, elegir entre lo siguiente:
   - Puntee en Altavoz act. para activar el altavoz.
   - Puntee en Desactivar audio para desactivar el micrófono.

3.4 Comprobar las Llamadas

En Llamadas se registran todas las llamadas marcadas, recibidas y perdidas. Esto le permite devolver fácilmente una llamada perdida o guardar un número de teléfono nuevo de la lista.

Para abrir Llamadas, puede:

- Puntear en una notificación de llamada perdida desde el Panel de notificaciones.
- Pulsar el botón LLAMAR para abrir el marcador del teléfono, pulsar en MENÚ y después puntear en Llamadas.
- Abrir el panel Todos los programas y después, puntear en Llamadas.

Para	Haga lo siguiente
Devolver una llamada	Puntee en un contacto en Llamadas y después, puntee en el número a llamar. O bien, puntee en el número de teléfono no guardado y después, puntee en **Llamar** (número de teléfono).
Guardar un número de teléfono	Puntee en el número de teléfono en Llamadas y después, seleccione **Guardar en contacto nuevo** o **Agregar a contacto existente**. Para más información, consulte “Agregar y gestionar contactos” en el Capítulo 4.
Filtrar registros de llamadas	En la pantalla Llamadas, pulse en MENÚ y después, puntee en **Ver**. Seleccione el tipo de llamadas que desea visualizar.
Elimine uno o más registros de llamadas	En la pantalla Llamadas, pulse en MENÚ y después, puntee en **Eliminar**. Seleccione una o más entradas y después, puntee en **Aceptar**.

3.5 Configuración de llamada

Puede habilitar o deshabilitar varios servicios del teléfono desde su operador móvil. Pulse el botón LLAMAR para abrir el marcador del teléfono, pulse en MENÚ y después puntee en Configuración.

Configuración	Descripción
Número de marcación fija	Restringir llamadas salientes a un grupo de números fijo. Para habilitar esta característica debe saber el código PIN2 de su tarjeta SIM.
Desvío de llamadas	Seleccione cómo quiere que su teléfono gestione las llamadas si no responde, no está localizable o está ocupado. También puede configurar la opción de desvío de llamadas en todas las llamadas entrantes.
Bloquear llamadas	Elija si bloquear varias categorías de llamadas entrantes y salientes.
Configuración adicional de la llamada	Habilite o deshabilite servicios del operador tales como Id. de autor de llamada o llamada en espera.
Número del correo de voz	Cambie el número del correo de voz guardado en su teléfono.

Capítulo 4

Permanezca cerca de los suyos

4.1 Abrir la aplicación Contactos

En Contactos, puede administrar fácilmente las comunicaciones con los contactos. Para abrir la aplicación Contactos, puede:

- Desde la pantalla principal central, deslizarse a la pantalla Contactos. Pulsar en MENÚ y después, puntear en **Todos**.
- Abrir el panel Todos los programas y después, puntear en **Contactos**.
- Mientras utiliza el marcador del teléfono, pulsar en MENÚ y después, puntear en **Contactos**.

4.2 Agregar y gestionar contactos

Cree contactos nuevos en su teléfono o importar los existentes desde su tarjeta SIM.

Nota Cuando abra la aplicación Contactos por primera vez, se le preguntará si desea importar los contactos de la tarjeta SIM a su teléfono. Puntee en Aceptar para importarlos.

Crear nuevos contactos en su teléfono

1. Abra la aplicación Contactos.
2. Pulse en MENÚ y después, puntee en Nuevo contacto.
3. Puntee en Teléfono para crear un contacto nuevo en su teléfono.
4. Puntee en Agregar nombre, introduzca el nombre y los apellidos del contacto y después, puntee en Aceptar.
5. Puntee en Agregar foto, seleccione un álbum y después, elija entre lo siguiente:
   - Puntee en una foto existente para el contacto.
   - Puntee en el icono de Cámara ( ). Pulse el botón CAPTURAR para hacer una foto y después, puntee en Guardar.

   Recorte la foto según necesite y después, puntee en Aceptar.
6. Puntee en Agregar teléfono. Seleccione un tipo de número de teléfono y después, introduzca el número de teléfono del contacto.

   Si el contacto tiene varios números de teléfono, puede puntear en Agregar teléfono para añadir otro número.
7. Rellene el resto de detalles, como la dirección de correo electrónico, la dirección postal o el tono a utilizar por el contacto.
8. Cuando complete los detalles del contacto, puntee en Aceptar.

Se agregará una nueva tarjeta de contacto. Al puntear en un contacto en Contactos puede ver su respectiva tarjeta de contacto.

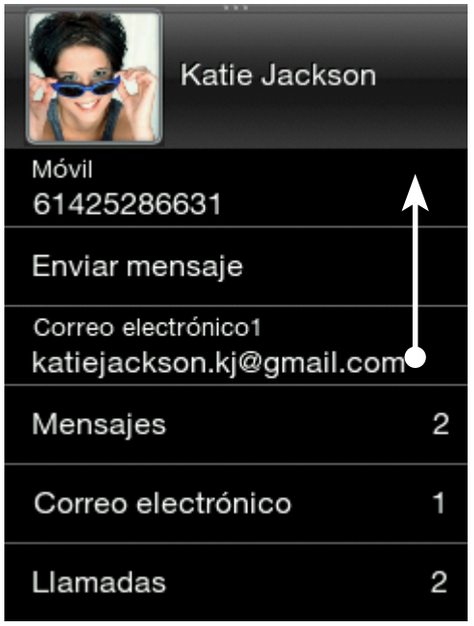

Deslice el dedo hacia arriba para ver más detalles del contacto o para abrir los mensajes intercambiados con este contacto.

Agregar contactos a su tarjeta SIM

1. Abra la aplicación Contactos.
2. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Nuevo contacto**.
3. Puntee en **SIM** para crear un contacto nuevo en su tarjeta SIM.
4. Introduzca los detalles del contacto y después, puntee en **Aceptar**.

Sugerencias

- También puede copiar los contactos guardados en su teléfono en la tarjeta SIM. Abra una tarjeta de contacto, pulse en MENÚ y después, puntee en **Guardar en SIM**.
- Para acceder a los contactos de la tarjeta SIM, abra la aplicación Contactos, pulse en MENÚ y después puntee en **Administrador SIM**.

Encontrar contactos

1. Abra la aplicación Contactos y después, puntee en Todos los contactos.
2. Pulse en MENÚ y después, puntee en Buscar contacto.
3. Comience introduciendo los primeros dígitos o caracteres de un número de teléfono o nombre. Se mostrará un panel de resultados de la búsqueda con nombres coincidentes de los contactos guardados en su teléfono.

   Nota Buscar contacto utiliza el mismo parámetro de búsqueda que Marcación inteligente. Para más detalles, consulte "Marcar un número o un contacto" en el Capítulo 3.

4. Puntee en un contacto para abrir su respectiva tarjeta de contacto.

Editar detalles del contacto

1. Abra la aplicación Contactos.
2. Seleccione un tipo de lista de contacto y después, puntee en un contacto.
3. Pulse en MENÚ y después, puntee en Editar.
4. Puntee en un elemento para editar y después, introduzca la información nueva.
5. Puntee en la foto del contacto para elegir otra foto.

   Nota Cuando se haya vinculado al perfil de Facebook de su contacto, podrá seleccionar el uso de su foto de perfil de Facebook.

6. En la pantalla Editar contacto, puntee en Aceptar para guardar los cambios.

Compartir tarjetas de contacto

1. Abra la aplicación Contactos.
2. Seleccione un tipo de lista de contacto y después, puntee en un contacto.
3. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Enviar contacto**.
4. Elija cómo quiere compartir la tarjeta de contacto. Para más información, consulte “Mensajes de texto y multimedia” en el Capítulo 5 y “Utilizar Bluetooth” en el Capítulo 6.

Eliminar un contacto

1. Abra la aplicación Contactos.
2. Seleccione un tipo de lista de contacto y después, puntee en un contacto.
3. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Editar**.
4. Desplácese hacia abajo en la pantalla Editar contacto y después, puntee en **Eliminar contacto**.
5. Cuando se le pida, puntee en **Eliminar**.

4.3 Grupos de contacto

Al organizar los contactos por grupos, el envío de mensajes a diversos contactos es mucho más fácil. Utilizar grupos para clasificar a los contactos es también una manera de filtrar la lista de contactos para que examinar y buscar contactos sea más fácil y rápido.

Crear un grupo

1. Abra la aplicación Contactos y después, puntee en **Grupos**.
2. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Nuevo**.
3. Puntee en **Nombre** y después, introduzca un nombre de grupo.
4. Puntee en **Agregar contacto**, seleccione los contactos que desea incluir y después, puntee en **Aceptar**.
5. Después de introducir el nombre del grupo y los miembros, puntee en **Aceptar**.

Editar un grupo

1. Abra la aplicación Contactos y después, puntee en **Grupos**.
2. Puntee en un grupo.
3. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Editar**.
4. Edite el nombre del grupo o modifique sus miembros.

   Nota También puede eliminar un grupo en la pantalla Editar grupo. Al eliminar un grupo no se eliminan los detalles de contacto de sus miembros.
5. Puntee en **Aceptar** para guardar los cambios.

Enviar fotos y mensajes a grupos

1. Abra la aplicación Contactos y después, puntee en Grupos.
2. Puntee en un grupo.
3. Pulse en MENÚ y después, puntee en cualquiera de lo siguiente:
   - Enviar mensaje. Cuando envíe un mensaje de texto o multimedia, el mensaje se dirigirá al número móvil (por defecto) de cada contacto. Para más información, consulte "Mensajes de texto y multimedia" en el Capítulo 5.
   - Enviar correo. Asegúrese de que todos los miembros del grupo han guardado su dirección de correo electrónico. Si hay varias direcciones de correo electrónico, Correo1 será el utilizado por defecto Para más información, consulte "Mensajes de correo electrónico" en el Capítulo 5.
   - Enviar foto. Puede hacer una foto o elegir una existente en su teléfono. Ésta se agregará como dato adjunto a su mensaje multimedia. Para más información, consulte "Mensajes de texto y multimedia" en el Capítulo 5.

4.4 Vincular con los perfiles de contactos de Facebook

Cuando haya configurado su cuenta de Facebook en el teléfono, los contactos coincidentes se vincularán automáticamente a sus perfiles de Facebook para mantenerle al día sobre las últimas novedades.

Los contactos coinciden cuando sus nombres en Contactos son los mismos que sus amigos en Facebook.

Nota Debe haber iniciado sesión en su cuenta de Facebook.

Vincular manualmente con los perfiles de contactos de Facebook

1. Abra la aplicación Contactos.
2. Seleccione un tipo de lista de contacto y después, puntee en un contacto.
3. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, puntee en Vínculo a Facebook.
4. Haga lo siguiente:
   - Si se encuentran las coincidencias sugeridas, puede puntear en un amigo de Facebook de la lista.
   - Puntee en Buscar, introduzca el nombre y los apellidos de su amigo y después, puntee en Guardar. En la pantalla vínculo de Facebook coincidente, puntee en un amigo de Facebook.

   Nota Puntear en Guardar sin introducir un nombre muestra a todos sus amigos de Facebook.

Ver las actualizaciones de Facebook de un contacto

1. Abra la aplicación Contactos.
2. Seleccione un tipo de lista de contacto y después, puntee en un contacto.
3. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, puntee en Ver actualizaciones. Entonces se mostrarán las actualizaciones recientes del contacto en Facebook.

4.5 Friend Stream

Friend Stream simplifica la manera de ocuparse de sus redes sociales. La interacción con sus amigos en múltiples redes sociales como Facebook o Twitter se unifica en una única secuencia de actualizaciones.

También puede publicar fácilmente el mismo mensaje de estado en sus cuentas de la red social.

Nota Debe iniciar sesión en sus cuentas de la red social para descargar las actualizaciones de Friend Stream.

Abrir Friend Stream

Haga lo siguiente:

- Abra el panel Todos los programas y después, puntee en **Friend Stream**.
- Desde la pantalla principal central, deslícese a la pantalla Friend Stream (si está disponible o si la ha agregado a la pantalla principal). Puntee en el mensaje de estado o tweet que se muestra para abrir la aplicación Friend Stream.

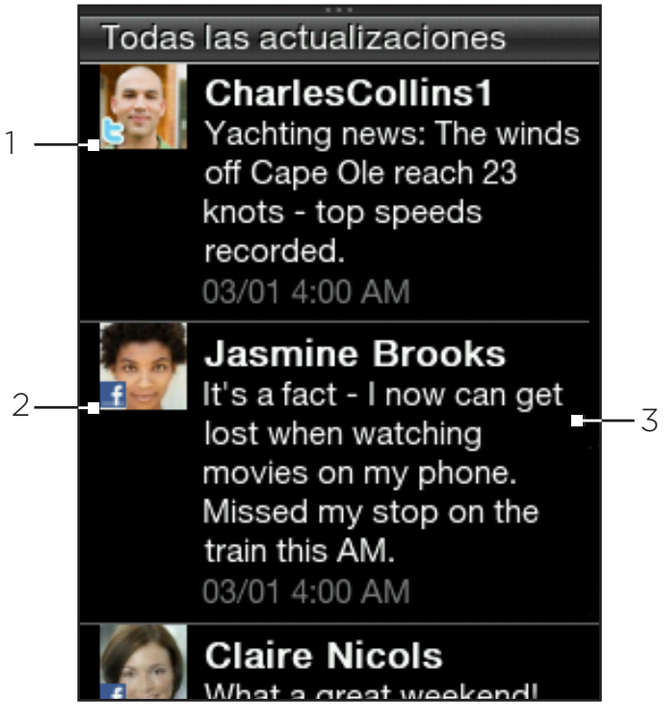
Todas las actualizaciones
CharlesCollins1
Yachting news: The winds off Cape Ole reach 23 knots - top speeds recorded.
03/01 4:00 AM
Jasmine Brooks
It's a fact - I now can get lost when watching movies on my phone. Missed my stop on the train this AM.
03/01 4:00 AM
Claire Nicols
1
2
3

1	Actualizar Twitter
2	Actualizar Facebook
3	Puntee para ver más opciones. Para más información, consulte “Conectar con sus amigos en Facebook” y “Hacer seguimiento de tweets” en este capítulo.
Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla para ver más actualizaciones de Facebook o Twitter.	
Pulse en MENÚ y después, puntee en **Actualizar** para descargar manualmente las actualizaciones recientes de Friend Stream.	

Iniciar sesión en sus redes sociales

Si no configuró sus redes sociales al configurar el teléfono por primera vez, aún podrá acceder a los servicios en línea comunes como Facebook o Twitter.

1. Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ y después, puntee en **Configuración** > **Servicios de datos**.
2. Puntee en una cuenta de la red social.
3. La pantalla muestra si ha iniciado sesión o no. Para abrir una página de inicio de sesión, puntee en el nombre de la red social.
4. Introduzca su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y la contraseña, después puntee en **Iniciar sesión**.

Conectar con sus amigos en Facebook

1. Abra Friend Stream.
2. En la pantalla Todas las actualizaciones, puntee en una actualización de Facebook.
3. Haga lo siguiente:

Opción	Descripción
Ver comentarios	Puntee para abrir la actualización de Facebook con comentarios en el muro de la persona.
Me gusta/Ya no me gusta	Puntee para que la persona sepa que le gusta su mensaje de estado. Puntee en **Ya no me gusta** para decir Ya no me gusta.
Comentar	Puntee para publicar su comentario. Introduzca el comentario y después, puntee en **Aceptar**.
Ver muro	Puntee para abrir el muro de una persona en un explorador Web.

Hacer seguimiento de tweets

1. Abra Friend Stream.
2. En la pantalla Todas las actualizaciones, puntee en un tweet.
3. Haga lo siguiente:

Opción	Descripción
Responder	Puntee para responder al tweet.
Enviar mensaje directo	Puntee para enviar un mensaje privado al usuario de Twitter.
Retweet	Puntee para volver a publicar el tweet.
Agregar a mi favorito	Puntee para marcar el tweet como favorito.
Mostrar perfil	Puntee para abrir el perfil de la persona en un explorador Web.

Actualizar fotos de muro en Facebook

1. Abra Friend Stream.
2. En la pantalla Todas las actualizaciones, pulse en MENÚ y después, puntee en Cargar fotos.
3. Abra el álbum que contiene las fotos a cargar.
4. Puntee en una o más fotos y después, puntee en Aceptar.
   A continuación, las fotos se cargarán en su muro de Facebook.

Actualizar su mensaje de estado

1. Abra Friend Stream.
2. En la pantalla Todas las actualizaciones, pulse en MENÚ y después, puntee en **Estado**.
3. Introduzca su mensaje de estado.
4. Cuando se le pida, puntee en **Aceptar**.

4.6 Visualizar detalles del contacto e intercambio de comunicaciones con ese contacto

Interacciones como llamadas telefónicas o mensajes son realizadas fácilmente por las personas, no por las aplicaciones. Al abrir la tarjeta de contacto de un amigo, dispone de acceso con una sola pulsación a todos sus datos de contacto, mensajes, correo electrónico, registros de llamadas y actualizaciones de Facebook.

Capítulo 5

Intercambiar mensajes

5.1 Mensajes de texto y multimedia

Estar en contacto con quien más le importa. Cuando abra la aplicación Mensajes, todos los mensajes recibidos se agruparán correctamente en conversaciones por contacto.

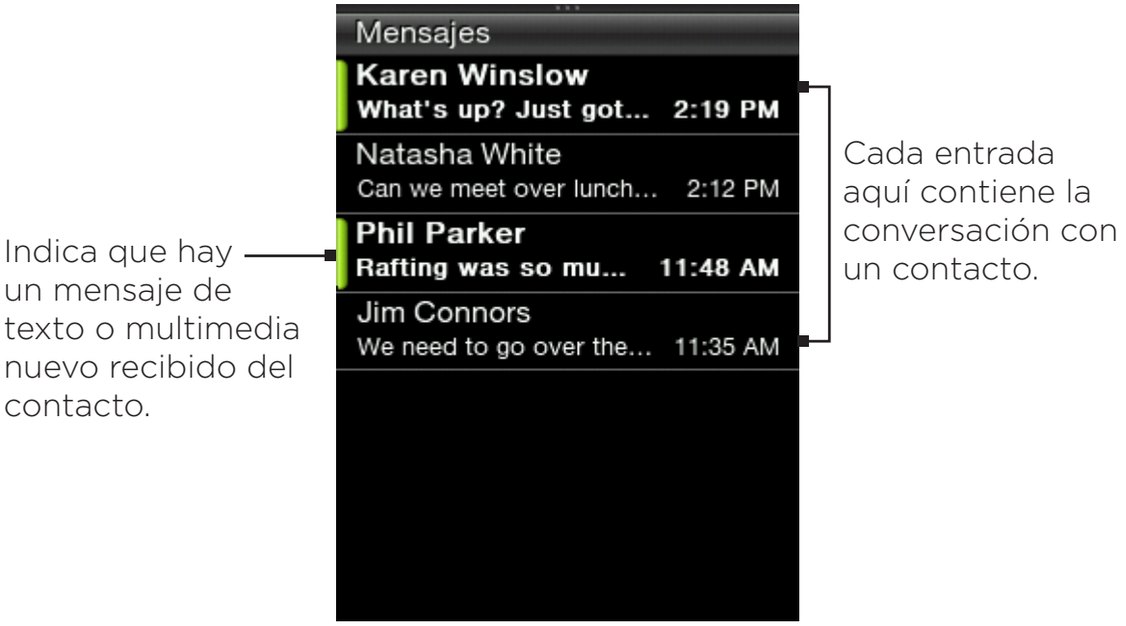
Mensajes
Karen Winslow
What's up? Just got... 2:19 PM
Natasha White
Can we meet over lunch... 2:12 PM
Phil Parker
Rafting was so mu... 11:48 AM
Jim Connors
We need to go over the... 11:35 AM
Indica que hay un mensaje de texto o multimedia nuevo recibido del contacto.
Cada entrada aquí contiene la conversación con un contacto.

Nota Para ver una lista de los borradores de mensaje, pulse en MENÚ desde esta pantalla y después, puntee en Borradores.

Abrir la aplicación Mensajes

- Desde la pantalla principal central, deslícese a la pantalla Mensajes y después puntee en el icono Mensajes en el lado superior derecho de la pantalla.
- Abra el panel Todos los programas y después, puntee en Mensajes.

Enviar mensajes de texto

Envíe mensajes de texto (SMS) a otros teléfonos móviles. Si excede el límite en el número de caracteres establecido para un único mensaje de texto, dicho mensaje se enviará como uno pero se facturará como más de un mensaje.

1. Abra la aplicación Mensajes.
2. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Nuevo**.
3. Puntee en el cuadro de texto que dice “Puntear para agregar destinatario” y después haga lo siguiente:
   - Introduzca los primeros caracteres del nombre de un contacto y a continuación, puntee en un contacto del panel de resultados de la búsqueda. Repita este paso para agregar más contactos.
   - Puntee en **Contactos** ( ). Seleccione un tipo de lista de contacto, puntee en uno o más contactos y después, puntee en **Aceptar**.
   - Introduzca un número de teléfono móvil.
4. Puntee en el área de mensaje, introduzca su mensaje y después, puntee en **Enviar**.

1	Indica el número de destinatarios que ha añadido. Puntee de nuevo en esta casilla de texto para ver una lista de sus destinatarios.
2	Indica el número de caracteres introducido.
3	Puntee en el área de mensaje para abrir el teclado en pantalla e introducir su mensaje.

Sugerencia Para guardar el mensaje primero y enviarlo en otro momento, pulse en MENÚ y después puntee en Guardar como borrador.

Enviar mensajes multimedia

Cuando redacte mensajes multimedia, asegúrese de que el tamaño de los datos adjuntos no excede el límite permitido por su operador móvil.

1. Cree un mensaje nuevo siguiendo los pasos del 1 al 3 en “Enviar mensajes de texto”.
2. Puntee en el área de mensaje y después, introduzca su mensaje.
3. Para incluir un dato adjunto, puntee en y después, elija el tipo de archivo adjunto. Busque y seleccione el archivo a adjuntar.
4. Para agregar un asunto, pulse en MENÚ y después, puntee en Agregar asunto.
5. Cuando haya terminado de redactar el mensaje multimedia, puntee en el botón Enviar.

Crear una presentación de diapositivas en su mensaje multimedia

1. Cree un mensaje nuevo siguiendo los pasos del 1 al 3 en “Enviar mensajes de texto”.
2. Puntee en para incluir datos adjuntos y después, puntee en Foto.
3. Seleccione un álbum y después, puntee en una foto para adjuntarla.
4. En el área de mensaje, puntee en el texto que dice “Puntear para agregar texto” y después, introduzca una captura para la foto adjunta.
5. Para agregar otra diapositiva, pulse en MENÚ y después, puntee en Opciones de diapositiva > Agregar diapositiva.

6. En el área de mensaje, puntee en la barra de desplazamiento que aparece después de agregar una diapositiva nueva. Entonces puede elegir si agregar una foto o audio, editar su captura, etc.
7. Para agregar otra diapositiva, repita los pasos 5 y 6 para añadir una foto o datos adjuntos.
8. Para ver su presentación de diapositivas, pulse en MENÚ y después, puntee en Vista previa.
9. Pulse el botón ATRÁS/PRINCIPAL para volver a la pantalla Nuevo mensaje.
10. Cuando finalice con la presentación de diapositivas, puntee en Enviar.

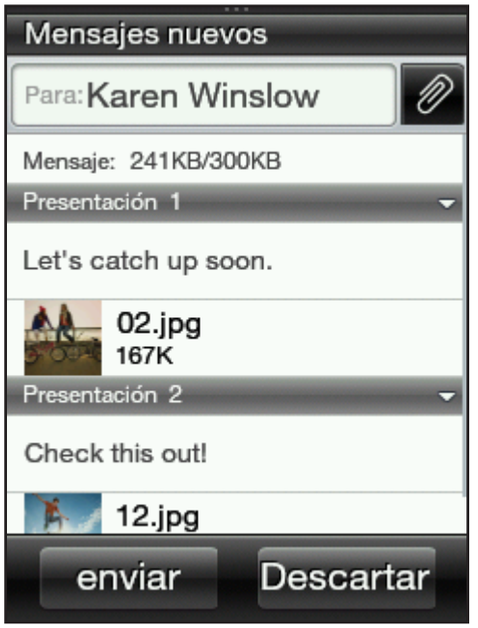

Ver conversaciones con un contacto

Abra la aplicación Mensajes y puntee en una conversación para ver todos los mensajes entre usted y un contacto.

Si recibió un mensaje nuevo de un contacto, también puede abrir el Panel de notificaciones y después, puntear en la notificación del mensaje para leer el mensaje nuevo y el resto de mensajes entre usted y el contacto.

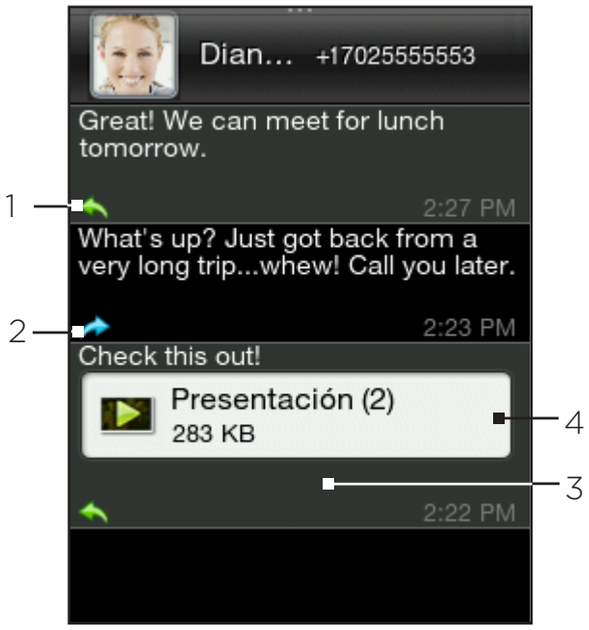

1	Indicador de mensaje enviado
2	Indicador de mensaje recibido
3	Puntee para ver más opciones del mensaje.
4	Indicador de dato adjunto

Deslícese hacia arriba o abajo en la pantalla para ver más mensajes en la conversación.

Ver un mensaje multimedia

1. Abra la aplicación Mensajes.
2. Los mensajes multimedia están marcados con el icono MMS ( ). Puntee en el mensaje multimedia que quiera abrir.
3. Puntee en el indicador de dato adjunto. El dato adjunto multimedia, como por ejemplo una foto, vídeo, audio o presentación de diapositivas se reproduce a continuación.
4. Mientras visualiza el mensaje multimedia, puede:

- Utilice los botones en pantalla para pausar, reproducir o avanzar y retroceder en la presentación de diapositivas.
- Si hay una tarjeta de contacto adjunta, puntee en ( ). Para guardar la información del contacto en su teléfono, puntee en el contacto y después puntee en Guardar.

5. Para guardar los datos adjuntos multimedia en su teléfono, pulse el botón ATRÁS/PRINCIPAL para volver a la conversación entre usted y el contacto.
6. Puntear en el mensaje multimedia (no en el indicador de dato adjunto) y después, puntear en Guardar contenido.
7. Seleccionar uno o más archivos y después, puntear en Listo.

Nota Los datos multimedia descargados se guardan en la carpeta Descargas en el almacenamiento de su teléfono.

Responder a un mensaje

1. Abra la aplicación Mensajes.
2. Puntee en el contacto al que quiera responder.
3. Pulse en MENÚ y después, puntee en Responder.
4. Introduzca su respuesta y después, puntee en Enviar.

Reenviar mensajes

1. Abra la aplicación Mensajes.
2. Puntee en el contacto cuyo mensaje desee reenviar.
3. Puntee en un mensaje de la conversación y después, puntee en Reenviar.
4. En la pantalla Nuevo mensaje, puntee en el cuadro de texto que dice “Puntear para agregar destinatario” y después, introduzca uno o más contactos.
5. Cuando termine, puntee en Enviar.

Copiar un mensaje en su tarjeta SIM

1. Abra la aplicación Mensajes.
2. Puntee en el contacto cuyo mensaje quiera guardar en su tarjeta SIM.
3. Puntee en un mensaje de la conversación y después, puntee en Copiar en SIM.

Eliminar un mensaje o una conversación completa

Los mensajes y conversaciones eliminados sólo se mueven a la lista de Elementos eliminados y aún podrá recuperarlos o bien, eliminarlos definitivamente de su teléfono.

Eliminar mensajes de una conversación

1. Abra una conversación con un contacto.
2. Pulse en MENÚ y después, puntee en Eliminar lo seleccionado.
3. Seleccione uno o más mensajes para eliminar de la conversación y después, puntee en Eliminar.

Eliminar una conversación completa

1. En la pantalla principal Mensajes, pulse en MENÚ y después, puntee en **Eliminar.**
2. Seleccione una o más conversaciones y después, puntee en **Eliminar**.

Borrar la lista de Elementos eliminados

1. En la pantalla principal Mensajes, pulse en MENÚ y después, puntee en **Elementos eliminados**.
2. Entonces se mostrarán los mensajes y conversaciones eliminados. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Borrar todo**.

Configuración de mensaje

En la pantalla principal Mensajes, pulse en MENÚ y después, puntee en **Configuración**.

Configuración	Descripción
Opciones del mensaje	Puede habilitar la configuración del mensaje, como los informes de entrega o el período de validez de los mensajes.
Servidor MMS	Seleccione de una lista de ajustes MMS preconfigurados.
Transmisión celular	Habilitar o deshabilitar la recepción de mensajes de transmisión celular de su proveedor de servicio.
Editar texto rápido	Seleccione de una lista de plantillas de texto rápido a editar.

5.2 Mensajes de correo electrónico

La aplicación Correo le permite enviar y recibir mensajes de correo electrónico desde su correo Web o desde otras cuentas, utilizando POP3 o IMAP.

Para abrir la aplicación Correo, abra el panel Todos los programas y después, puntee en **Correo**.

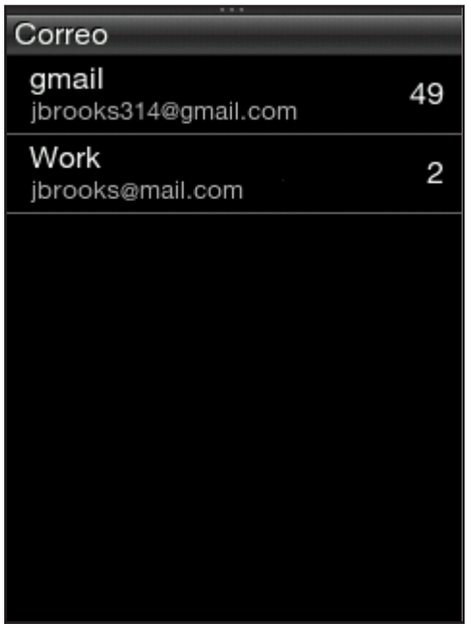

Lista de cuentas de correo electrónico

Configurar sus cuentas de correo electrónico

Antes de que pueda enviar y recibir mensajes de correo electrónico, debe configurar una o más cuentas de correo electrónico en su teléfono. Si no configuró el correo electrónico al iniciar el teléfono por primera vez, aún podrá agregar sus cuentas de correo electrónico.

Configurar su primera cuenta de correo electrónico

1. Abrir Correo.
2. Puntee en un tipo de cuenta de correo electrónico. Si el tipo de cuenta de correo electrónico no está en la lista, consulte “Configurar otras cuentas de correo electrónico POP3/IMAP” en este capítulo.

3. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña, y después puntee en Siguiente.
4. Puntee en Nombre de cuenta si quiere cambiar el nombre a mostrar en su cuenta de correo electrónico. Puntee en Su nombre para cambiar el nombre a mostrar.
5. Puntee en Guardar.Después de iniciar sesión correctamente, Correo comenzará a descargar nuevos mensajes de su cuenta de correo electrónico.

   Nota Si la sincronización no comienza automáticamente, pulse en MENÚ y después puntee en Actualizar.

Configurar varias cuentas de correo electrónico

1. Abrir Correo.
2. Después de configurar su primera cuenta de correo electrónico, recuerde que se mostrará la bandeja de entrada de su primera cuenta de correo electrónico. Pulse el botón ATRÁS/PRINCIPAL para volver a la lista de cuentas de correo electrónico.
3. Pulse en MENÚ y después, puntee en Nueva cuenta.
4. Configure otra cuenta de correo electrónico siguiendo los pasos 2 al 4 en “Configurar su primera cuenta de correo electrónico”.

   Nota Cuando configure una cuenta con el mismo proveedor de correo electrónico, necesita guardar la segunda cuenta de correo electrónico con un nombre de cuenta diferente.
5. Si va a configurar varias cuentas de correo electrónico, elija si establecer ésta como su cuenta de correo electrónico predeterminada.
6. Puntee en Guardar. Después de iniciar sesión correctamente, Correo comenzará a descargar nuevos mensajes de su cuenta de correo electrónico.

   Nota Si la sincronización no comienza automáticamente, pulse en MENÚ y después puntee en Actualizar.

Configurar otras cuentas de correo electrónico POP3/IMAP

Puede que necesite introducir más información, como los servidores entrante y saliente, que puede obtener de su proveedor de correo electrónico.

1. Abrir Correo.

   Si ya tiene una cuenta de correo electrónico configurada, pulse el botón ATRÁS/PRINCIPAL para volver primero a la lista de cuentas de correo electrónico. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Nueva cuenta**.

2. Puntee en **Otro**.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña, después puntee en **Siguiente**.
4. Introduzca los detalles de la cuenta adicional y después, puntee en **Siguiente**.
5. Puntee en **Nombre de cuenta** si quiere cambiar el nombre a mostrar en su cuenta de correo electrónico. Puntee en **Su nombre** para cambiar el nombre a mostrar.
6. Si tiene varias cuentas, elija si establecer esta cuenta como su cuenta de correo electrónico predeterminada.
7. Puntee en **Guardar**. Después de iniciar sesión correctamente, Correo comenzará a descargar nuevos mensajes de su cuenta de correo electrónico.

   Nota Si la sincronización no comienza automáticamente, pulse en MENÚ y después puntee en **Actualizar**.

Editar una cuenta de correo electrónico

1. Abra Correo.
2. Haga lo siguiente:
   - Si sólo tiene una cuenta de correo electrónico configurada, pulse en MENÚ y después, puntee en Editar cuenta.
   - Si tiene varias cuentas de correo electrónico, pulse en MENÚ desde la lista de cuentas de correo electrónico y después, puntee en Editar cuenta. Seleccione la cuenta de correo electrónico a modificar.
3. Puntee en un campo a editar, introduzca la información nueva y después, puntee en Guardar.

Enviar mensajes de correo electrónico

1. Abra Correo.

   Si tiene varias cuentas de correo electrónico, seleccione la cuenta de correo en la lista de cuentas de correo electrónico.
2. En su bandeja de entrada, pulse en MENÚ y después, puntee en Nuevo.
3. Puntee en el cuadro de texto que dice “Puntear para agregar destinatario” y después, haga lo siguiente:
   - Introduzca los primeros caracteres del nombre de un contacto y a continuación, puntee en un contacto del panel de resultados de la búsqueda. Repita este paso para agregar más contactos.
   - Puntee en Contactos ( ). Seleccione un tipo de lista de contacto, puntee en uno o más contactos y después, puntee en Aceptar.
   - Introduzca una o más direcciones de correo electrónico.

   Nota Si quiere enviar una copia visible (CC) o una copia no visible (CCO) del correo electrónico a otros contactos, pulse en MENÚ y después puntee en Mostrar CC/CCO.

4. Introduzca un asunto.

Correo nuevo
Para: Charles C... + 5
Asunto: Campaign briefing
Dato adjunto (1)
Texto:
Hi,
I am going to take a day-off on that day. I'll sync us with Joseph when I return. Thanks.
enviar
Descartar
Puntee para ver más destinatarios añadidos.
Indicador de dato adjunto

5. Puntee en el área de mensaje y después, introduzca su mensaje.
6. Puntee en para incluir datos adjuntos a su mensaje de correo electrónico. Explore y seleccione uno o más archivos para ajuntar y después, puntee en **Aceptar**.

   Sugerencia Para eliminar un dato adjunto, puntee en el indicador de dato adjunto, seleccione un dato adjunto y después, puntee en **Eliminar**.

7. Puntee en **Enviar**.

   Nota También puede pulsar en MENÚ y después, puntear en **Guardar como borrador**. Para abrir la carpeta Borradores, consulte “Cambiar a otras carpetas” en este capítulo.

Ver mensajes de correo electrónico

Abra la bandeja de entrada de su correo y después, puntee en un correo electrónico que quiera leer. Cuando vea un mensaje de correo electrónico, puede:

- Puntee en para ver los destinatarios en el bucle. Si quiere guardar una dirección de correo electrónica nueva, puntee en dicha dirección y después elija si crear un contacto nuevo o agregarlo a un contacto guardado.
- Si está disponible, puntee en el botón Más para continuar descargando el mensaje de correo electrónico completo.
- Llamar al emisor del correo electrónico. Para más información, consulte “Realizar llamadas directamente desde los mensajes recibidos” en el Capítulo 3.

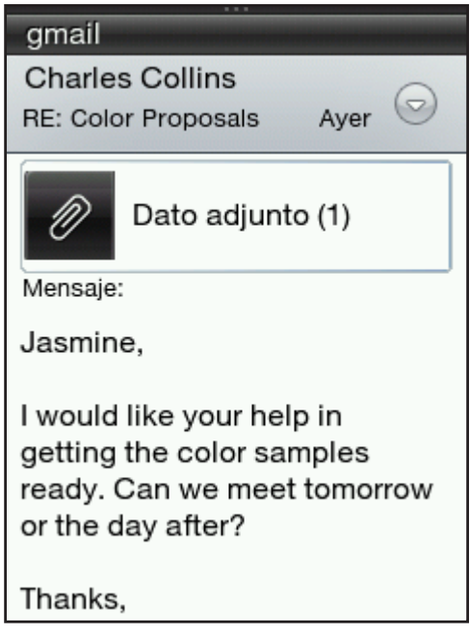

Responder a un mensaje de correo electrónico

1. Abra Correo.
2. Puntee en el correo electrónico para abrirlo.
3. Pulse en MENÚ y después, puntee en Responder. O bien, si hay otros destinatarios incluidos en el correo electrónico, puntee en Responder a todos.
4. Puntee en el área de mensaje y después, introduzca su respuesta.
5. Puntee en Enviar.

Descargar datos adjuntos

1. Abra Correo.
2. Puntee en un correo electrónico que contenga uno o más datos adjuntos y después, puntee en el indicador de dato adjunto.
3. En la pantalla Dato adjunto, puntee en un archivo adjunto para descargarlo y después, puntee en Guardar.
4. Busque una carpeta donde quiera guardar el archivo y después, puntee en Guardar.

Reenviar mensajes de correo electrónico

1. Abra Correo.
2. Puntee en el correo electrónico para abrirlo.
3. Pulse en MENÚ y después, puntee en Más > Reenviar.
4. En la pantalla Reenviar correo, puntee en el cuadro de texto que dice “Puntear para agregar destinatario” y después, introduzca uno o más contactos.
5. Cuando termine, puntee en Enviar.

Configure con qué frecuencia y cuántos correos electrónicos desea sincronizar con su teléfono

1. Abra Correo.

   Si tiene varias cuentas de correo electrónico, seleccione la cuenta de correo en la lista de cuentas de correo electrónico.
2. Pulse en MENÚ y después, puntee en Editar cuenta > Frecuencia de comprobación.
3. Seleccione un intervalo de tiempo para descargar los mensajes de correo electrónico.

4. Puntee en Configuración avanzada > Opciones de descarga y después, seleccione los días de descarga de mensajes de correo electrónico. También puede puntear en Todos para descargar siempre todos sus mensajes de correo electrónico.
5. Puntee en Siguiente para ir a la pantalla siguiente y después, puntee en Guardar.

   Para actualizar su bandeja de entrada y sincronizar el correo electrónico utilizando la configuración nueva, pulse en MENÚ y después puntee en Actualizar.

Cambiar a otras carpetas

1. Abra Correo.

   Si tiene varias cuentas de correo electrónico, seleccione la cuenta de correo en la lista de cuentas de correo electrónico.
2. Pulse en MENÚ y después, puntee en Carpetas.
3. Puntee en una carpeta que quiera abrir.

Eliminar una cuenta de correo electrónico

- Si sólo tiene una cuenta de correo electrónico en su teléfono, abra Correo, pulse en MENÚ y después, puntee en Eliminar cuenta.
- Si tiene múltiples cuentas de correo electrónico en su teléfono, pulse en MENÚ desde la lista de cuentas de correo electrónico y después, puntee en Eliminar cuenta. Seleccione la cuenta a eliminar y después, puntee en Aceptar.

Capítulo 6

Establecer una conexión

6.1 Explorar la Web

Es sencillo. Al encender su teléfono por primera vez (con la tarjeta SIM insertada), debería conectarse automáticamente al servicio de datos de su operador móvil. Puede comenzar a navegar por la Web directamente.

Nota No cambie los ajustes de conexión ya que los servicios podrían dejar de funcionar. Si tiene problemas al conectarse a Internet y realmente necesita cambiar algún ajuste, consulte "Cuando hay un problema en la conexión a Internet" en este capítulo para averiguar cómo cambiarlo. Contacte con su operador móvil para una configuración adecuada.

Abrir el explorador Web de su teléfono

Haga lo siguiente:

- Puntee en el icono de Internet si lo ve en la pantalla principal central.
- Abra el panel Todos los programas y después, puntee en Internet.
- Si ha añadido la función de Internet a su pantalla principal, deslícese a la pantalla de Internet y después, puntee en la imagen del globo para abrir el explorador Web.

Buscar en la Web

1. Desde la pantalla del explorador, pulse en MENÚ y después, puntee en Más > Búsqueda Web.
2. Introduzca una palabra o frase a buscar. Cuando se muestren los resultados de la búsqueda, puntee en un vínculo para ir al sitio Web correspondiente.

Ir a un sitio Web

En la pantalla del explorador, puntee en la barra de direcciones y después, introduzca una dirección Web. A medida que introduce los primeros caracteres, se mostrarán direcciones Web habituales. Puede puntear en una dirección de la lista o continuar introduciendo la dirección Web completa que quiera.

Sugerencia La barra de direcciones siempre está en la parte superior de la página Web que está visualizando. Después de desplazarse hacia abajo en una página Web, puede acceder a la barra de direcciones pulsando en MENÚ.

Moverse por una página Web

- Pulse en MENÚ y después, puntee en **Horizontal** o **Vertical** para cambiar la orientación de la pantalla.
- Arrastre el dedo en cualquier dirección para moverse por la página Web.
- Deslice el dedo ligeramente en la pantalla para mostrar la barra de zoom. Muévase hacia la derecha o izquierda en la barra de zoom para aumentar o reducir de forma gradual.
- Puntee dos veces en la parte de la página Web para acercar o alejar rápidamente.

Navegar a la página Web anterior o siguiente

- Pulse el botón ATRÁS/PRINCIPAL para ir a la página Web visitada previamente.
- Pulse en MENÚ y después, puntee en **Anterior** o **Siguiente** para retroceder o avanzar a las páginas Web visitadas recientemente.

Agregar marcadores y volver a visitar los sitios marcados

1. Mientras visualiza los sitios Web que desea, pulse en MENÚ y después puntee en **Agregar marcador**.
2. Puntee en **Etiqueta**, introduzca un nombre nuevo si es preciso y después, puntee en **Listo**.
3. Para volver a visitar un sitio marcado, pulse en MENÚ desde la pantalla del explorador, puntee en **Marcadores** y después, puntee en el sitio que quiera ver.

   Sugerencia Desde la lista Marcadores, pulse en MENÚ y después, puntee en **Editar** para eliminar o realizar cambios en un marcador.

Trabajar con vínculos a una página Web

Para	Haga lo siguiente
Abrir una página Web vinculada	Pulse en el vínculo activo. (Después de puntear y seleccionar un vínculo, éste se encuadrará en una casilla de color).
Abrir una página Web marcada	Pulse durante varios segundos en el vínculo activo, puntee en **Guardar como marcador** y después, puntee en **Listo**.

Enviar un vínculo por correo electrónico	Pulse durante varios segundos en un vínculo activo y después, puntee en **Enviar por correo electrónico**. Para información sobre cómo enviar un correo electrónico, consulte el Capítulo 5.
Enviar un vínculo como un mensaje de texto	Pulse durante varios segundos en un vínculo activo y después, puntee en **Enviar mediante mensaje**. Para información sobre cómo enviar un mensaje de texto, consulte el Capítulo 5.

Trabajar con imágenes en una página Web

Para	Haga lo siguiente
Descargar una imagen y guardarla en su teléfono	Pulse durante varios segundos en una imagen y después, puntee en **Guardar imagen**. Elija si guardarla en el almacenamiento incorporado en el teléfono o en su tarjeta de almacenamiento. Después, elija una carpeta donde guardarlo y puntee en **Guardar**.
Reenviar una imagen como MMS o como dato adjunto a un correo electrónico	Pulse durante varios segundos en una imagen y después, puntee en **Enviar imagen por correo electrónico** o **Enviar imagen por mms**. Para información sobre cómo enviar mensajes, consulte el Capítulo 5.
Elija si mostrar imágenes al cargar páginas Web	Desde la pantalla del explorador, pulse en MENÚ y después puntee en **Más** > **Configuración** > **Configuración de pantalla**. Puntee en **Cargar imagen** para alternar entre activar o desactivar esta opción.

6.2 Cuando hay un problema en la conexión a Internet

Compruebe los ajustes de conexión de su red actual

Su teléfono se ha configurado para conectarse automáticamente a Internet a través del servicio de datos de su operador móvil. Si no acepta establecer una conexión de forma automática, compruebe los ajustes de conexión de su red.

1. Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ y después, puntee en Configuración > Controles inalámbricos > Configuración de la red móvil.
2. Compruebe lo siguiente:
   - Configuración automática está activada.
   - El nombre de su operador móvil se muestra en el elemento Operadores de red.
   - La red móvil correcta se muestra en el elemento Nombres de punto de acceso (APN). Si no es la red correcta, puntee en el elemento Nombres de punto de acceso y después, seleccione la red a la que debería conectarse su teléfono.

Agregar un nuevo punto de acceso

Si su operador móvil ha cambiado los ajustes de la conexión de red, obtenga el nombre del punto de acceso y otros ajustes (incluyendo el nombre de usuario y la contraseña, de ser precisos) y agréguelos a su teléfono.

1. Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ y después, puntee en Configuración > Controles inalámbricos > Configuración de la red móvil > Nombres de punto de acceso.
2. Pulse en MENÚ y después, puntee en Nuevo.

3. Introduzca la configuración APN y después, puntee en **Guardar**. En la pantalla nombres de punto de acceso (APN), asegúrese de que está seleccionado el nuevo APN.

6.3 Utilizar Bluetooth

Si la opción Bluetooth está activada, puede:

- Conectar y utilizar accesorios Bluetooth, tales como un auricular estéreo manos libres o el kit de teléfono para el coche.
- Intercambie información con otros dispositivos habilitados para la función Bluetooth (como ordenadores u otros teléfonos) a una distancia máxima de ocho metros.

Activar o desactivar Bluetooth

1. Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ y después, puntee en **Configuración** > **Controles inalámbricos**.
2. Puntee el interruptor Activar/Desactivar Bluetooth para alternar entre activar o desactivar esta característica.

Cuando Bluetooth esté activado, verá el icono de Bluetooth ( ) en la barra de estado o en la pantalla de bloqueo de su teléfono.

Nota Desactive la opción Bluetooth cuando no la utilice para ahorrar batería, o en lugares donde el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como en un avión o en hospitales.

Cambiar el nombre del teléfono

El nombre del teléfono permite que éste se identifique ante otros dispositivos Bluetooth. Puede utilizar el nombre predeterminado o puede cambiarlo.

1. Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ y después, puntee en **Configuración** > **Controles inalámbricos**.
2. Puntee en **Configuración de Bluetooth** > **Nombre del dispositivo**.
3. Introduzca el nombre que quiera para su teléfono.

Asegúrese de que su teléfono es reconocible por otros dispositivos Bluetooth

Para que otras personas que utilizan teléfonos u ordenadores habilitados para Bluetooth puedan buscar y ver su teléfono, debe configurarlo en el modo reconocible.

1. Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ y después, puntee en **Configuración** > **Controles inalámbricos** > **Configuración de Bluetooth**.
2. Si Bluetooth aún no está activado, puntee en **Bluetooth**.
3. Puntee en **Reconocible**.
4. Puntee en **Siempre** o elija un límite de tiempo para la visibilidad Bluetooth de su teléfono.

Después de configurar su teléfono en el modo reconocible, verá el icono de Bluetooth ( ) en la barra de estado o en la pantalla de bloqueo siempre que Bluetooth esté activado.

Sugerencia Para deshabilitar el modo reconocible en su teléfono, vaya a **Configuración** > **Controles inalámbricos** > **Configuración de Bluetooth**, puntee en **Reconocible** y después, seleccione **Invisible**.

Conectar un auricular Bluetooth por primera vez

Escuche música utilizando un auricular estéreo Bluetooth o mantenga conversaciones con manos libres utilizando un auricular Bluetooth compatible.

1. Active el auricular Bluetooth y asegúrese de que está configurado en el modo reconocible.

   Para averiguar cómo configurarlo en el modo reconocible, consulte la documentación que se facilita con el auricular.
2. En su teléfono, active la función Bluetooth. (Consulte “Activar o desactivar Bluetooth” en este capítulo).
3. En la pantalla Controles inalámbricos, puntee en Configuración de Bluetooth.
4. Pulse en MENÚ y después, puntee en Examinar.

   Su teléfono comienza a buscar dispositivos Bluetooth dentro de su alcance y muestra todos los detectados.
5. Puntee en el nombre del auricular.
6. Introduzca la contraseña facilitada con el auricular.

   Sugerencia Puede intentar introduciendo la contraseña “0000”. Si ésta no sirve, busque la contraseña correcta en la documentación del auricular.

Su teléfono intentará entonces conectar con el auricular. Cuando esté conectado, verá el nombre de su auricular en la lista del dispositivo Bluetooth de su teléfono.

Sugerencia Los pasos para conectar su teléfono a un ordenador o a otro teléfono provisto de Bluetooth son los mismos que para la conexión a un auricular Bluetooth. La única diferencia es que puede especificar su propia contraseña a utilizar para la conexión, y debe introducir la misma contraseña en el ordenador o en el otro teléfono.

Desactivar la opción de música estéreo o manos libres

Si está utilizando un auricular estéreo Bluetooth, verá el icono en la barra de estado de la pantalla principal central, lo que significa que puede utilizar dicho auricular tanto para escuchar música como para conversaciones telefónicas con manos libres.

Puede elegir si utilizar el auricular puramente para escuchar música o sólo para las conversaciones telefónicas con manos libres, según desee.

1. Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ y después, puntee en **Configuración** > **Controles inalámbricos** > **Configuración de Bluetooth** > **Lista del dispositivo Bluetooth**.
2. Puntee en el nombre del auricular.
3. Pulse en MENÚ y después, siga uno de estos pasos:
   - Puntee en **Desconectar teléfono** para desconectar la opción manos libres de su auricular. (Para volver a activar esta opción, puntee en **Conectar teléfono**).
   - Puntee en **Desconectar medios** para desactivar la música estéreo en su auricular. (Para volver a activarla, puntee en **Conectar medios**).

Cuando sólo está habilitada la opción de música estéreo, verá el icono de estado en la pantalla principal central y en la pantalla de bloqueo. Cuando sólo utilice la opción de manos libres, verá el icono .

Enviar información y archivos multimedia mediante Bluetooth

Puede utilizar Bluetooth para enviar información de contacto, eventos del calendario y archivos multimedia desde su teléfono a otro ordenador o teléfono provisto de Bluetooth.

Nota Si está enviando información o archivos a otro teléfono, dicho teléfono debe admitir el perfil OPP (Object Push Profile) de Bluetooth.

1. Configure el dispositivo de recepción (ya sea un ordenador u otro teléfono) en el modo reconocible.

   Nota En el ordenador, también necesita configurar las opciones “Recibir transferencias” o “Recibir archivos”. Consulte la ayuda en línea del software Bluetooth de su ordenador para instrucciones sobre cómo recibir información vía Bluetooth.

2. En su teléfono, abra la aplicación que contiene la información o los archivos que quiere enviar.

Para enviar	Haga lo siguiente
Tarjeta de contacto	1. Abra la aplicación Contactos y después, puntee en **Todos los contactos**. 2. Puntee en el contacto que quiera enviar. 3. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Enviar contacto > Bluetooth**.
Evento del calendario	1. Abra la aplicación Calendario. 2. En el calendario, puntee en la fecha que incluye el evento que quiere. 3. Puntee en el evento que quiere enviar. 4. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Enviar > Enviar vía Bluetooth**.

Para enviar	Haga lo siguiente
Fotos, vídeos y archivos de música	1. Abra el Explorador de archivos. 2. Vaya a la carpeta que contiene las fotos, vídeos o archivos de música a enviar. 3. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Más** > **Enviar** > **Vía Bluetooth**. 4. Seleccione los archivos a enviar y después, puntee en **Aceptar**. Sugerencia También puede enviar una foto captura utilizando la aplicación Cámara o utilizar la aplicación Fotos para enviar varias fotos y vídeos a la vez.

3. Su teléfono activa automáticamente la función Bluetooth e inicia la búsqueda de dispositivos Bluetooth dentro de su alcance. Puntee en el nombre del dispositivo de recepción.

   Nota Si no ha conectado antes con el dispositivo de recepción, su teléfono le pedirá que introduzca una contraseña. A continuación, en el dispositivo de recepción acepte la conexión e introduzca la misma contraseña.

4. En el dispositivo de recepción, acepte la información o el/los archivo/s.

Recibir información y archivos multimedia mediante Bluetooth

Cuando alguien le envía una tarjeta de contacto, un evento del calendario o un archivo multimedia a través de Bluetooth, su teléfono muestra una notificación de pantalla completa. Acepte la conexión y la información o el archivo, para guardarlo en su teléfono.

Nota Si no ha conectado previamente con el otro dispositivo Bluetooth, se le pedirá que autorice la conexión y que introduzca una contraseña.

Si recibió una tarjeta de contacto, ésta se agregará directamente a la aplicación Contactos en su teléfono. Si recibió un evento del calendario, éste se guardará directamente en la aplicación Calendario de su teléfono.

Si recibió un archivo multimedia, lo encontrará en la carpeta Bluetooth en el almacenamiento de su teléfono. Puede utilizar el Explorador de archivos para localizar la carpeta Bluetooth y acceder al archivo. Para más información sobre el uso del Explorador de archivos, consulte el Capítulo 8.

Desconectar y volver a conectar un dispositivo Bluetooth

Después de haber conectado con un dispositivo Bluetooth, y tras agregarlo a la lista del dispositivos Bluetooth de su teléfono, podrá desconectarlo y volver a conectarlo al dispositivo fácilmente y en cualquier momento.

1. Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ y después, puntee en **Configuración** > **Controles inalámbricos**.
2. Puntee en **Configuración de Bluetooth** > **Lista del dispositivo Bluetooth**.

   Se abrirá la pantalla Lista del dispositivo.
3. Para desconectar un dispositivo Bluetooth, puntee en el botón **Desconectar** ( ) junto al nombre del dispositivo.

   Para volver a conectar, asegúrese de que el dispositivo Bluetooth está conectado. A continuación, en su teléfono puntee en el botón **Conectar** ( ) junto al nombre del dispositivo Bluetooth en la pantalla Lista del dispositivo.

Capítulo 7

Cámara y Multimedia

7.1 Utilizar la cámara

Cuando se produce un acontecimiento interesante si tiene la cámara del teléfono preparada, podrá realizar capturas instantáneas divertidas o una grabación de vídeo.

Pulse el botón CAPTURAR situado en el lado inferior derecho de su teléfono para abrir la aplicación Cámara. También puede utilizar este botón como el disparador.

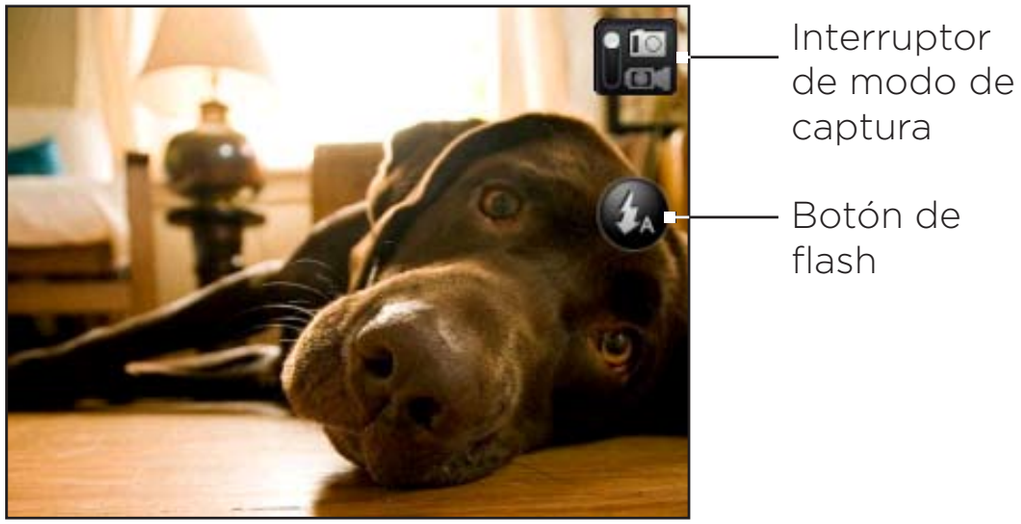

Pantalla Visor

Hacer una foto

1. Pulse el botón CAPTURAR.
2. Si la cámara no está en **Modo Foto** ( ), puntee en el interruptor de modo de captura.

3. Posicione la cámara hacia el sujeto. Puede pulsar en MENÚ para acceder a más controles y ajustes de la cámara. Para más información, consulte “Controles en pantalla” en este capítulo.
4. Pulse el botón CAPTURAR para hacer una foto.

Grabar vídeos

1. Pulse el botón CAPTURAR.
2. Puntee el interruptor de modo de captura para establecerlo en **modo Vídeo** ( ).
3. Posicione la cámara hacia el sujeto. Puede pulsar en MENÚ para acceder a más controles y ajustes de la cámara. Para más información, consulte “Controles en pantalla” en este capítulo.
4. Pulse el botón CAPTURAR para iniciar la grabación de vídeo. Pulse de nuevo este botón para detener la grabación.

Después de hacer una foto o grabar un vídeo

Después de realizar la captura, elija qué quiere hacer con la foto o el vídeo.

Opción	Descripción
	Fotos. Puntee para abrir y utilizar la aplicación Fotos para ver fotos y vídeos en el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta de almacenamiento.
	Compartir. Puntee para compartir la foto capturada o el vídeo a través de correo electrónico, mediante mensaje multimedia, Bluetooth o Facebook.
	Eliminar. Puntee para eliminar la foto o el vídeo.
	Establecer como. Puntee para establecer la foto captura como una foto de contacto, papel tapiz de la pantalla de bloqueo o de la pantalla principal.
	Reproducir. Puntee para ver el vídeo grabado.

Activar o desactivar el flash de la cámara

Su teléfono está provisto de una linterna que ayuda a iluminar al sujeto cuando se realizan fotos o vídeos en entornos con poca iluminación.

En la pantalla Visor de la cámara, puntee en el botón de flash en pantalla para alternar entre tres modos de flash.

Modo	Descripción
	Automático (sólo en el modo Foto). Cuando no haya suficiente luz en el entorno, el flash de la cámara se activa automáticamente al hacer una foto.
	Activado. El flash de la cámara se activa cada vez que hace una foto o graba un vídeo.
	Desactivado. El flash está siempre desactivado.

¿El flash de la cámara no se activa?

El uso del flash consume mucha energía de la batería. Para ahorrar energía de la batería, su teléfono deshabilita el flash (incluso cuando ha configurado el modo flash de la cámara en Automático o Activado) ante una de estas situaciones:

Tiene una llamada entrante	El flash se deshabilitará temporalmente cuando haya una llamada entrante. Cuando la llamada finalice, podrá utilizar el flash de nuevo (si está configurado en Activado o Automático).
El nivel de carga de la batería del teléfono alcanza un 10% o un nivel inferior.	Recargue la batería para que la cámara pueda tener suficiente energía para utilizar el flash.

Las temperaturas bajas pueden reducir el rendimiento de la batería afectando al flash.	Para asegurarse de que la cámara tiene suficiente batería para utilizar el flash, mantenga el teléfono a temperatura ambiente cuando no lo utilice y evite los cambios bruscos de temperatura que puedan afectar al rendimiento de la batería.

Controles en pantalla

Antes de iniciar la captura de fotos o vídeos, puede pulsar en MENÚ para acceder a más controles y ajustes de la cámara.

Opción	Descripción
	Fotos. Puntee para abrir y utilizar la aplicación Fotos para ver fotos y vídeos en el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta de almacenamiento.
	Zoom. Arrastre el control deslizante hacia la izquierda o derecha para acercarse o alejarse cuando captura una foto o graba un vídeo. Nota En el modo Foto, la función de zoom no está disponible cuando se utiliza la resolución máxima para hacer fotos.
	Efecto. Elija un efecto especial como escala de grises, sepia o negativo para aplicar a sus fotos y vídeos. Nota Balance de blancos no se puede aplicar si ya está seleccionado un efecto. Para más información, consulte “Configuración de la cámara” en este capítulo.
	Brillo. Puntee para ajustar la configuración de exposición de la cámara.
	Contraste. Puntee para ajustar las propiedades de contraste de la cámara.
	Configuración. Acceda a más ajustes de la cámara. Para más información, consulte “Configuración de la cámara” en este capítulo.

Configuración de la cámara

Desde el visor de la cámara, pulse en MENÚ y después, puntee en Configuración ( ).

Configuración	Descripción
Revisar después de capturar	Puntee para activar o desactivar. Cuando esté activo, la foto capturada o el vídeo grabado se mostrará después de pulsar el botón CAPTURAR.
Resolución	Seleccione la resolución a utilizar.
Balance de blancos	Seleccione la configuración del balance de blancos según el estado de iluminación actual para capturar colores con mayor precisión.
Formato de vídeo	Seleccione si utilizar MPEG4 o H.263 para grabar vídeos.
Calidad	(Disponible sólo en el modo Foto) Especificar la calidad de la imagen.
Guardar como	Seleccione dónde quiere guardar las fotos capturadas y los vídeos. Puede guardar estos archivos en el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta de almacenamiento (si está insertada).
Temporizador	Si necesita hacer un autoretrato o una foto de grupo, configure el temporizador en 2 ó 10 segundos para tener tiempo y colocarse en frente de la cámara después de pulsar en botón CAPTURAR.
Sonido del disparador.	Active la reproducción de sonido del disparador cuando pulse el botón CAPTURAR.
Modo medición	Establece cómo mide la cámara la cantidad de luz para calcular la mejor exposición posible. Elija uno de estos modos: • Modo área central permite a la cámara medir la luz en el centro. • Modo promedio permite a la cámara medir la luz en la imagen completa.

Prefijo	El nombre de archivo de una foto realizada recientemente se establece como “IMAG” seguido de un número secuencial, por ejemplo: IMAG_009). También puede elegir la fecha o la fecha y hora actuales como el prefijo del nombre de archivo.
Contador	El nombre de archivo predeterminado de las fotos realizadas incluye un número secuencial al final (por ejemplo: IMAG_009). Puntee en Restablecer para reiniciar el contador de nombre de archivo a 1.
Ajuste de parpadeo	Cuando realice capturas interiores, el parpadeo en la pantalla de la cámara puede deberse a interferencias de la iluminación fluorescente. Para reducir este efecto, cambie el ajuste de parpadeo a Automático o a una frecuencia adecuada (50 Hz ó 60 Hz) según el país donde se utilice el teléfono.

7.2 Ver fotos y vídeos

Si utiliza la aplicación Fotos, podrá ver fotos y vídeos que ha realizado con la cámara del teléfono, descargado o copiado en su tarjeta de almacenamiento.

Abrir la aplicación Fotos

Haga lo siguiente:

- Desde la pantalla principal central, deslícese a la pantalla Fotos y después, puntee en la foto actual mostrada.
- Abra el panel Todos los programas y después, puntee en Fotos.

Ver fotos

1. Abra la aplicación Fotos.
2. Seleccione un álbum y después, puntee en una foto para verla en pantalla completa.

3. Deslícese hacia arriba o abajo para ir a la foto anterior o siguiente.
4. Puntee dos veces en el área de la foto que quiera acercar. Para alejar, vuelva a puntear dos veces en la pantalla.

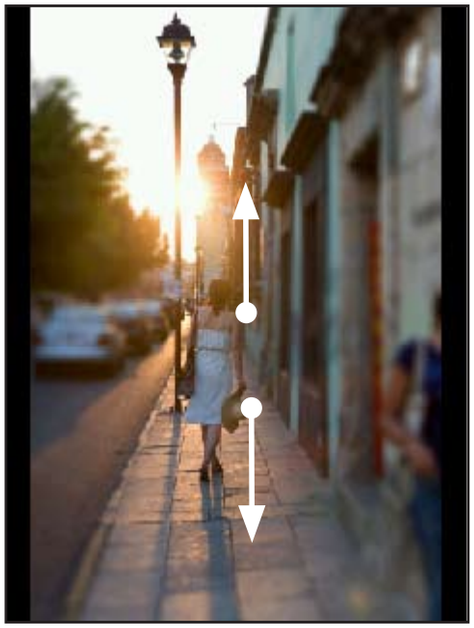

Deslícese hacia arriba para ir a la foto o al vídeo siguiente.

Deslícese hacia abajo para ir a la foto o al vídeo anterior.

Puntee dos veces en un área para acercarla o alejarla rápidamente.

Muévase hacia la derecha o izquierda en la barra de zoom para aumentar o reducir de forma gradual.

Ver fotos como una presentación de diapositivas

1. Abra la aplicación Fotos.
2. Puntee en un álbum para abrirlo.
3. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Presentación de diapositivas**. Puede puntear en la pantalla para mostrar y utilizar los controles de reproducción.

Ver vídeos

1. Abra la aplicación Fotos.
2. Seleccione un álbum y después, puntee en un vídeo para verlo en pantalla completa.
3. Mientras se reproduce el vídeo, puede puntear en la pantalla para mostrar y utilizar los controles de reproducción.

Nota Sólo se pueden reproducir archivos de vídeo con una resolución QVGA máxima de 240x320.

Compartir fotos o vídeos

1. Abra la aplicación Fotos.
2. Puntee en un álbum para abrirlo, pulse en MENÚ y después, puntee en Compartir.
3. Elija cómo quiere compartir:
   - Correo. Seleccione una o más fotos o vídeos y después, puntee en Aceptar. Para información sobre el envío del correo electrónico, consulte “Mensajes de correo electrónico” en el Capítulo 5.
   - Mensajes. Puntee en una foto o vídeo para agregarlo a un nuevo mensaje multimedia. Para información sobre el uso de mensajes multimedia, consulte “Mensajes de texto y multimedia” en el Capítulo 5.
   - Facebook. Seleccione una o más fotos que quiera compartir y después, puntee en Aceptar. Necesita iniciar sesión en su cuenta de Facebook.
   - Bluetooth.Seleccione una o más fotos o vídeos que quiera enviar a través de Bluetooth. Para más información, consulte “Utilizar Bluetooth” en el Capítulo 6.

7.3 Escuchar música

Disfrute escuchando canciones y música en su teléfono con la aplicación Música.

Nota Primero debe copiar los archivos de música en la tarjeta de almacenamiento. Para más información, consulte “Copiar archivos a y desde su tarjeta de almacenamiento” en el Capítulo 2.

Abrir la aplicación Música

Haga lo siguiente:

- Abra el panel Todos los programas y después, puntee en Música.
- Desde la pantalla principal central, deslícese a la pantalla Música (si está disponible o si la ha agregado a la pantalla principal). Puntee en la carátula del álbum mostrada.

La Biblioteca y el reproductor de música

La aplicación Música se abre en la pantalla Biblioteca. La Biblioteca organiza la música encontrada en la tarjeta de almacenamiento de su teléfono en categorías.

Para escuchar una canción o música, puntee primero en una categoría. Examine las pistas de música y después, puntee en una pista de música a reproducir. Entonces se abrirá el reproductor de música.

El reproductor de música muestra la canción que se está reproduciendo, su carátula (de estar disponible) y los controles en pantalla que puede utilizar para la reproducción.

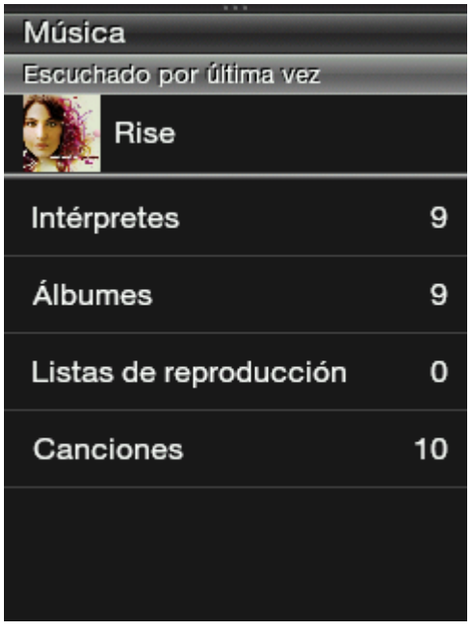

Biblioteca

Reproductor de música

Desde el Reproductor de música, pulse en MENÚ y después, puntee en lista En curso para ver una lista de las pistas de música desde la categoría seleccionada.

Trabajar con listas de reproducción

Personalice sus preferencias musicales creando listas de reproducción de música. Compile una lista de reproducción que contenga sólo sus canciones favoritas o cree una acorde a su estado de ánimo. Puede crear tantas listas de reproducción como desee.

Crear una lista de reproducción

1. Abra la aplicación Música y después, puntee en Listas de reproducción.
2. Si aún no hay ninguna lista de reproducción, puntee en Agregar lista de reproducción. O pulse en MENÚ y después, puntee en Crear lista de reproducción.
3. Introduzca el nombre de la lista de reproducción.

4. Para agregar canciones a esta lista de reproducción, puntee en un catálogo y después, examine las canciones deseadas.
5. Seleccione una o más canciones y después, puntee en Agregar.

Editar una lista de reproducción

1. Abra la aplicación Música y después, puntee en Listas de reproducción.
2. Puntee en la lista de reproducción a editar.
3. Pulse en MENÚ y después, puntee en cualquiera de lo siguiente:
   - Cambiar nombre de la lista de reproducción. Introduzca un nombre nuevo para la lista de reproducción.
   - Agregar canciones. Seleccione un catálogo y después, examine las canciones deseadas. Seleccione una o más canciones y después, puntee en Agregar.
   - Cambiar orden. Pulse durante varios segundos el icono Cambiar orden ( ), arrastre la canción al orden de canción deseado y después, puntee en Aceptar.
   - Eliminar canciones. Seleccione las canciones a eliminar de la lista de reproducción y después, puntee en Aceptar.

Eliminar una lista de reproducción

1. Abra la aplicación Música y después, puntee en Listas de reproducción.
2. Pulse en MENÚ y después, puntee en Eliminar listas de reproducción.
3. Seleccione una o más listas de reproducción y después, puntee en Eliminar.

Capítulo 8

Más aplicaciones

8.1 El tiempo

Puede utilizar la aplicación El tiempo para comprobar el tiempo actual y las previsiones meteorológicas de los próximos cuatro días de la semana. Además del tiempo de su ubicación actual, esta aplicación también muestra las previsiones meteorológicas de las ciudades seleccionadas.

Abrir El tiempo

Haga lo siguiente:

- Desde la pantalla principal central, deslizarse a la pantalla El tiempo. Puntee en la información meteorológica actual, para abrir la aplicación El tiempo.
- Abra el panel Todos los programas y después, puntee en El tiempo.

Muestra la hora en que se actualizó la última información meteorológica.

Puntee para abrir el explorador Web de su teléfono y comprobar más información meteorológica en el sitio Web.

Deslícese hacia arriba para ver previsiones meteorológicas de ciudades que haya agregado.

Sugerencia Si no ha habilitado actualizaciones automáticas del Tiempo, pulse en MENÚ y después, puntee en **Actualizar** para descargar manualmente la información meteorológica actual.

Agregar ciudades

La aplicación El tiempo puede mostrar información meteorológica de hasta cinco ciudades, incluida su ubicación actual.

1. Abra la aplicación El tiempo.
2. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Agregar**. Si no hay ciudades incluidas, puede puntear en el texto que dice “Puntear aquí para agregar ciudad”.
3. Introduzca las primeras letras del nombre de un país o ciudad. El tiempo muestra una lista de las ubicaciones coincidentes.
4. Desplácese por la lista y después, puntee en el nombre de la ciudad que desea. Su teléfono descargará la información meteorológica de la ciudad.

Eliminar ciudades

1. Abra la aplicación El tiempo.
2. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Eliminar**.
3. Seleccione una o más ciudades a eliminar y después, puntee en **Eliminar**.

Configuración del tiempo

Abra la aplicación El tiempo, pulse en MENÚ y después, puntee en Configuración.

Configuración	Descripción
Descargar el tiempo automáticamente	Cuando esta opción esté activada, la información del tiempo se descargará automáticamente a la hora de descarga establecida.
Frecuencia de actualización	Puntee para establecer una programación de actualización automática sobre información meteorológica.
Descargar el tiempo en itinerancia	Active esta opción sólo si desea que los datos meteorológicos se descarguen automáticamente cuando esté en itinerancia (roaming). Esto puede incurrir en costes adicionales.

8.2 Calendario

Utilice el Calendario del teléfono para crear y administrar sus eventos, reuniones y citas.

Abrir el calendario

Haga lo siguiente:

- Puntee en el icono Calendario si lo ve en la pantalla principal central.
- Abra el panel Todos los programas y después, puntee en Calendario.
- Si ha agregado la característica Calendario a la pantalla principal, deslícese a la pantalla Calendario. Puntee en un día para ver los eventos de ese día.

Agregar un evento

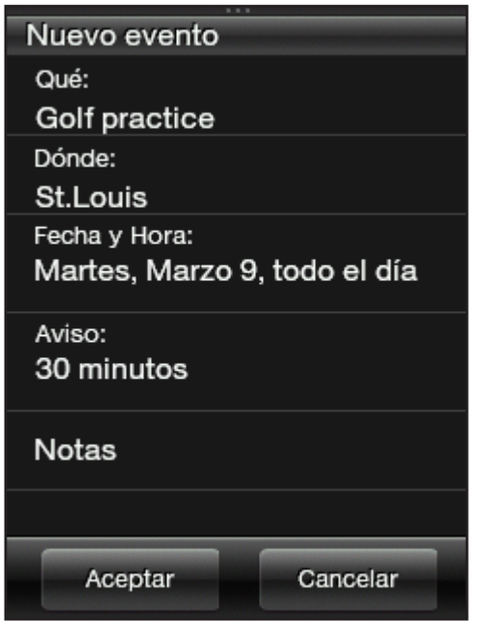

1. Abra el calendario
2. Pulse en MENÚ y después, puntee en Nuevo. Si no, puntee en otra fecha del calendario y después, en Agregar nuevo evento.
3. Introduzca un nombre para el evento.
4. Introduzca la ubicación del evento.
5. Puntee en Fecha y hora y después, establezca las fechas y horas de Inicio y Finalización.

   De lo contrario, si se trata de una fecha especial como un cumpleaños o un evento que durará todo el día, puntee en Todo el día. Puntee en Aceptar.
6. Puntee en Aviso y después, elija con qué antelación respecto al evento quiere ser notificado.
7. Cuando termine, puntee en Aceptar.

Ver un evento

Para comprobar qué eventos tiene en una fecha determinada, puntee en una fecha en el calendario mensual. El calendario cambia a la vista Día y muestra todos los eventos de ese día. Puntee en un evento para ver los detalles completos de dicho evento.

Cambiar las vistas del calendario

Cuando abra el Calendario por primera vez, la aplicación muestra por defecto la vista Mes. Puede pulsar en MENÚ y después elegir el tipo de vista del calendario que desea.

Vista Mes

En la vista Mes, verá marcadores en los días que incluyen eventos. Puntee en un día para ver los eventos de ese día.

1	Fecha actual
2	Marcadores de evento

Deslícese hacia arriba y abajo en la pantalla para ver el mes siguiente o anterior.

Vista Día y Agenda

La vista Día muestra una lista de los eventos de un día. Desde la vista Día, deslícese a la izquierda o derecha por la pantalla para ver los días anteriores o posteriores. La vista Agenda muestra una lista de sus eventos en orden cronológico.

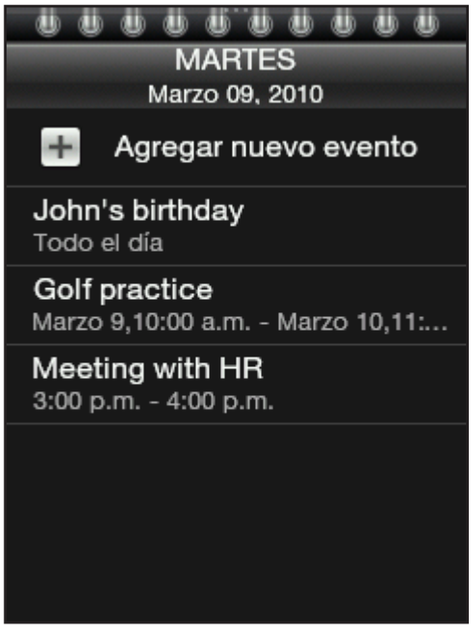

Vista Día

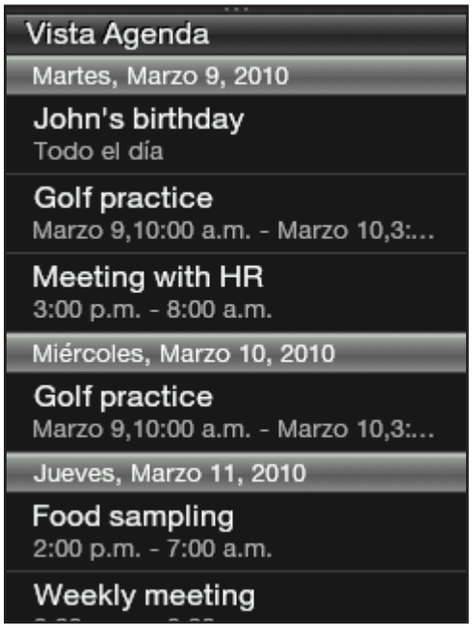

Vista Agenda

Editar un evento

1. Abra el calendario.
2. En la vista Mes, puntee en el día en que tiene lugar el evento y después, puntee en el evento para abrirlo.
3. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Editar**.
4. Realice los cambios en el evento.
5. Cuando termine, puntee en **Aceptar**.

Ver recordatorios del evento

Si ha configurado al menos un recordatorio de un evento, el icono de próximo evento ( ) aparecerá en la barra de estado o en la pantalla de bloqueo para recordarle dicho evento. Abra el panel de notificaciones y después, puntee en la notificación del próximo evento para ver el evento o para descartar el recordatorio.

Enviar detalles del evento

1. Abra el calendario.
2. Puntee en un evento para ver los detalles completos de dicho evento.
3. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Enviar > Enviar por correo electrónico** o **Enviar vía Bluetooth.** Para más información sobre la aplicación Correo, consulte “Mensajes de correo electrónico” en el Capítulo 5. Para más información sobre el envío de archivos vía Bluetooth, consulte “Utilizar Bluetooth” en el Capítulo 6.

Eliminar un evento

En la vista Mes, puntee en el día en que tiene lugar el evento y después, puntee en el evento para abrirlo. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Eliminar**.

8.3 Alarma

Puede utilizar Alarma para configurar la activación de una o más alarmas. Para abrir esta aplicación, puede:

- Puntear en el reloj del tiempo en la pantalla principal central.
- Abra el panel Todos los programas y después, puntee en **Alarma**.

Configurar una alarma

1. Abra Alarma y después, puntee en **Agregar alarma**.
2. Puntee en **Hora**, introduzca la hora de la alarma y después, puntee en **Aceptar**.
3. Puntee en **Repetir**, seleccione los días que quiere que suene la alarma y después, puntee en **Aceptar**.

4. Establezca otras opciones como cuándo posponer la alarma, el sonido de alarma a reproducir o si quiere que el teléfono también vibre cuando finalice la alarma.
5. Cuando termine, puntee en **Guardar**.

Editar una alarma

1. Abra la opción Alarma.
2. Puntee en una alarma para editarla.
3. Puntee en un campo para editar y después, introduzca la información nueva.
4. Cuando termine, puntee en **Guardar**.

Eliminar una alarma

Abra Alarma, pulse en MENÚ y después, puntee en **Eliminar**. Seleccione una o más alarmas y después, puntee en **Eliminar**.

8.4 Explorador de archivos

Guarde, localice y administre fácilmente archivos en su teléfono y en la tarjeta de almacenamiento con el Explorador de archivos. Para abrir esta aplicación, abra el panel Todos los programas y después, puntee en **Explorador de archivos**.

Sugerencia Pulse en MENÚ y después, puntee en **Propiedades** para comprobar el uso del teléfono y el de la tarjeta de almacenamiento.

Abrir carpetas y archivos

1. Abra el Explorador de archivos.
2. Elija si abrir las carpetas y archivos en el almacenamiento del teléfono o en su tarjeta de almacenamiento (de tener una insertada).

3. Puntee en una carpeta o archivo para abrirlo.

   Nota Cuando examine las carpetas, pulse el botón ATRÁS/PRINCIPAL para volver a una carpeta de nivel superior.

Crear una carpeta

1. Abra el Explorador de archivos.
2. Vaya a donde quiera crear una carpeta nueva.
3. Pulse en MENÚ y después, puntee en Nuevo.
4. Introduzca un nombre de carpeta.

Copiar carpetas y archivos

1. Abra el Explorador de archivos.
2. Abra la carpeta que contiene los elementos que quiere copiar.
3. Pulse en MENÚ y después, puntee en Copiar.
4. Seleccione uno o más elementos y después, puntee en Aceptar.
5. Abra la carpeta donde quiere pegar los elementos copiados y después, puntee en Pegar.

Mover carpetas o archivos

1. Abra el Explorador de archivos.
2. Abra la carpeta que contiene los elementos que quiere mover.
3. Pulse en MENÚ y después, puntee en Mover.
4. Seleccione uno o más elementos y después, puntee en Aceptar.
5. Busque una nueva ubicación y después, puntee en Mover.

Eliminar carpetas o archivos

1. Abra el Explorador de archivos.
2. Abra la carpeta que contiene los elementos que quiere eliminar.
3. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Eliminar**.
4. Seleccione uno o más elementos y después, puntee en **Aceptar**.

Ordenar archivos

1. Abra el Explorador de archivos.
2. Abra una carpeta, pulse en MENÚ y después, puntee en **Ordenar**.
3. Seleccione una opción de clasificación y después, puntee en **Aceptar**.

Enviar archivos

1. Abra el Explorador de archivos.
2. Busque la carpeta que contiene los elementos a enviar.

   Nota Sólo puede enviar archivos compatibles con su teléfono, como fotos, vídeos o archivos de música.
3. Pulse en MENÚ y después, puntee en **Más** > **Enviar**.
4. Elija cómo quiere enviar los archivos y después, seleccione uno o más archivos.
5. Puntee en **Aceptar**. Para más información sobre Mensajes y Correo, consulte el Capítulo 5. Para más información sobre el envío de archivos vía Bluetooth, consulte “Utilizar Bluetooth” en el Capítulo 6.

8.5 Java

Utilice Java para descargar, instalar y administrar MIDlets o MIDlet suites en su teléfono. MIDlets son aplicaciones Java como juegos o herramientas que pueden ejecutarse en dispositivos móviles, mientras que un MIDlet suite es un conjunto de uno o más MIDlets. Su teléfono es compatible con la edición Java 2 Micro (J2ME).

Para abrir esta aplicación, abra el panel Todos los programas y después, puntee en Java.

Descargar e instalar MIDlets/MIDlet suites

A través del explorador Web de su teléfono, puede descargar e instalar MIDlets/MIDlet suites de Internet.

1. Abra una página Web con el vínculo al MIDlet/MIDlet suite que quiera descargar. Para más información sobre el uso del explorador Web de su teléfono, consulte “Explorar la Web” en el Capítulo 6.
2. En la página Web, puntee en el vínculo para iniciar la descarga de la aplicación Java.
3. Siga las instrucciones en pantalla para instalar y ejecutar el MIDlet/MIDlet suite.

Copiar e instalar MIDlets/MIDlet suites en su teléfono

Puede copiar MIDlets/MIDlet suites desde su ordenador al teléfono utilizando la tarjeta de almacenamiento. Para información sobre cómo copiar archivos en su tarjeta microSD, consulte “Copiar archivos a y desde su tarjeta de almacenamiento” en el Capítulo 2.

1. Abra Java.
2. En la pantalla MIDlets de Java, puntee en Menú > Almacenamiento.

   Entonces la aplicación buscará MIDlets/MIDlet suites en su teléfono y los mostrará en una lista.
3. Puntee en el MIDlet/MIDlet suite y después, puntee en Instalar.
4. Siga las instrucciones en pantalla para instalar y ejecutar el MIDlet/MIDlet suite.

Ejecutar un MIDlet/MIDlet suite

Después de instalar MIDlets o MIDlet suites, puede abrir Java para ver las aplicaciones instaladas. En la pantalla MIDlets de Java, puntee dos veces en una aplicación para abrirla.

Desinstalar un MIDlet/MIDlet suite

Antes de desinstalar un MIDlet, compruebe que no esté en ejecución.

1. Abra Java.
2. En la pantalla MIDlets de Java, puntee en una aplicación para eliminarla.
3. Puntee en Menú > Eliminar.
4. Cuando se le pida, puntee en Eliminar.

8.6 Radio FM

Antes de abrir Radio FM, necesita conectar un auricular estéreo por cable a la clavija de audio de su teléfono.

Para abrir esta aplicación, puede:

- Abrir el panel Todos los programas y después, puntear en Radio FM.
- Puntear en el icono Calendario si lo ve en la pantalla principal central.

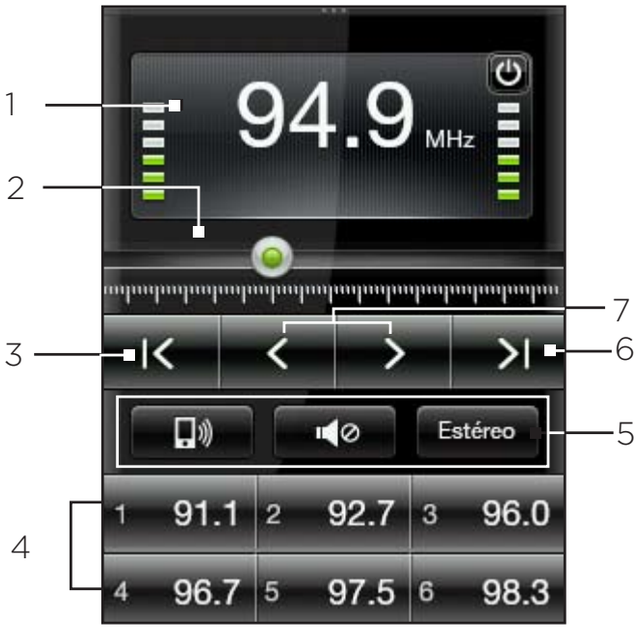

1	Frecuencia de radio FM actual
2	Deslícese para sintonizar cualquier frecuencia en una banda FM.
3	Busque la banda FM de la emisora FM anterior.
4	Emisoras FM memorizadas. Puntee en una emisora memorizada para sintonizarla. Para agregar un valor memorizado, sintonice una emisora FM y después, pulse durante varios segundos en un intervalo disponible.
5	Puntee en estos botones para activar o desactivar el altavoz, silenciar la radio FM o alternar entre el modo Estéreo y Mono.
6	Busque la banda FM de la siguiente emisora FM.
7	Sintonice la frecuencia de radio en intervalos de -0,1 MHz ó +0,1 MHz.

La primera vez que abra Radio FM, buscará automáticamente las emisoras FM disponibles, las guardará como predeterminadas y se reproducirá la primera emisora FM encontrada.

Sugerencia Para repetir la búsqueda y guardar las emisoras FM, pulse en MENÚ y después, puntee en **Buscar y guardar**.

Minimizar o desactivar Radio FM

Cuando pulse el botón ATRÁS/PANTALLA PRINCIPAL, la función Radio FM continúa ejecutándose en un segundo plano por lo que se sigue escuchando mientras utiliza otras aplicaciones. Para desactivar la Radio FM, puntee en en la esquina superior derecha de la pantalla Radio FM.

8.7 Linterna

La linterna le permite activar el flash que normalmente utiliza para hacer fotos o grabar vídeos, convirtiéndolo a una práctica fuente de iluminación. Para abrir esta aplicación, abra el panel Todos los programas y después, puntee en **Linterna**.

Su teléfono mostrará entonces la linterna en la pantalla. Haga lo siguiente:

- Deslizándose a la izquierda o derecha, utilice la luz delantera en la pantalla para ajustar el brillo de la linterna.
- Puntee en el botón de luz en el indicador de linterna en pantalla para activar o desactivar la linterna.

Capítulo 9

Administrar su teléfono

9.1 Cambiar la configuración básica del teléfono

La configuración básica de su teléfono se puede personalizar fácilmente adaptándose a sus necesidades.

Cambiar zona horaria, fecha y hora

1. Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ y después, puntee en Configuración > Fecha y hora.
2. Asegúrese de que Automático está configurado en Desactivado para deshabilitar la fecha, hora y zona horaria facilitadas por la red.
3. Para configurar la fecha, haga lo siguiente:
   - Puntee en Establecer hora, ajuste la hora y después puntee en Aceptar.
   - Puntee en Seleccionar zona horaria y después, introduzca las primeras letras del nombre de un país o ciudad. Desplácese por la lista y después, puntee en el nombre de la ciudad que desea.
4. Puntee en Establecer fecha y después, puntee en una fecha del calendario.
5. Elija cómo quiere que se muestren la fecha y hora.
6. Pulse durante varios segundos el botón ATRÁS/PÁGINA PRINCIPAL para volver a la pantalla principal central y comprobar si se ha modificado la configuración de fecha y hora.

Seleccionar un perfil de teléfono

El perfil determina cómo le avisará su teléfono cuando haya llamadas telefónicas entrantes y notificaciones. Para seleccionar un perfil de teléfono, haga lo siguiente:

- Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ, puntee en Configuración > Sonido > Perfil y después, seleccione un perfil de teléfono.
- Pulse durante varios segundos el botón FINALIZAR LLAMADA/ ENCENDER y después, puntee en el Modo silencio o Vibrar sólo. Pulse de nuevo durante varios segundos en el botón FINALIZAR LLAMADA/ENCENDER cuando quiera cambiar al Timbre normal.

Cambiar su tono de timbre

Cuando el perfil del teléfono esté configurado en el Modo normal, puede asignar fácilmente una canción favorita guardada en su teléfono o en la tarjeta de almacenamiento como su nuevo tono de timbre.

Nota El archivo de audio seleccionado deberá tener un formato de tono de timbre compatible, ya sea *.mid o *.mp3.

1. Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ y después, puntee en Configuración > Sonido.
2. Puntee en Tono de timbre del teléfono.
3. Puntee en Tonos de timbre del teléfono para elegir un tono de timbre predeterminado o puntee en Archivos de audio para elegir entre sus archivos de audio.

Cambiar al Modo avión

En muchos países, la ley obliga a apagar el teléfono mientras está a bordo de un avión. Una manera de cumplir la normativa es cambiando el teléfono al Modo avión. Esta opción desactiva todas las radios inalámbricas de su teléfono, incluyendo la función del teléfono, la conexión de datos y Bluetooth.

Pulse durante varios segundos el botón FINALIZAR LLAMADA/ ENCENDER y después, puntee en Modo avión. El icono del Modo avión ( ) aparecerá en la barra de estado.

Sugerencia También puede activar o desactivar el Modo avión en Configuración > Controles inalámbricos > Modo avión.

9.2 Proteger su teléfono

Mantenga la información de su teléfono segura estableciendo un código PIN para la tarjeta SIM o una contraseña de bloqueo.

Proteger el teléfono con una contraseña de bloqueo

1. Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ y después, puntee en Configuración > Seguridad > Código de bloqueo del teléfono.
2. Introduzca una contraseña de bloqueo y después, puntee en Aceptar.
3. Confirme su contraseña de bloqueo introduciéndola de nuevo y después, puntee en Aceptar.

Tras configurar una contraseña de bloqueo, aparecerá la pantalla Bloqueo teléfono pidiéndole que indique su contraseña de bloqueo cada vez que encienda el teléfono o que desbloquee la pantalla.

Notas
- Para que siempre pueda realizar llamadas de emergencia, evite que los dígitos iniciales de su contraseña coincidan con los dígitos del número de emergencia local.
- Para desactivar el bloqueo del teléfono, puntee en Configuración > Seguridad > Código de bloqueo del teléfono y después, puntee en Deshabilitar contraseña. Introduzca una contraseña de bloqueo actual y después, puntee en Aceptar.
- Si olvidó su contraseña de bloqueo, deberá realizar un restablecimiento de fábrica para poder eliminar la contraseña y utilizar su teléfono. Para información, consulte “Realizar un restablecimiento de fábrica mientras el teléfono está apagado” en este capítulo.

Proteger la tarjeta SIM con un PIN

1. Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ y después, puntee en Configuración > Seguridad > Código PIN.
2. Introduzca el código PIN de la tarjeta SIM y después, puntee en Aceptar.

Nota Las llamadas de emergencia se pueden realizar en cualquier momento, sin introducir ningún código PIN.

Desbloquear una tarjeta SIM que se ha bloqueado

Si introduce el código PIN incorrectamente más veces del número máximo de intentos permitido, su tarjeta SIM se bloqueará. Necesita un código PUK (clave de desbloqueo de PIN) para restablecer el acceso. Este código debe haber sido facilitado cuando recibió la tarjeta SIM. Si no dispone del código PUK o si lo perdió, contacte con su operador móvil.

1. Introduzca el código PUK y después, puntee en Aceptar.
2. Introduzca el nuevo código PIN y después, puntee en Aceptar.
3. Confirme su nuevo código PIN y después, puntee en Aceptar.

Retirar la tarjeta SIM correctamente

1. Apague el teléfono y a continuación, retire la tapa posterior y la batería. Si no está seguro de cómo hacerlo, consulte “Antes de encender el teléfono” en el Capítulo 1.
2. Con el pulgar derecho, presione la pestaña pequeña situada en el lado derecho de la ranura de la tarjeta SIM.
3. Con el pulgar izquierdo, deslice la tarjeta SIM para extraerla de la ranura.

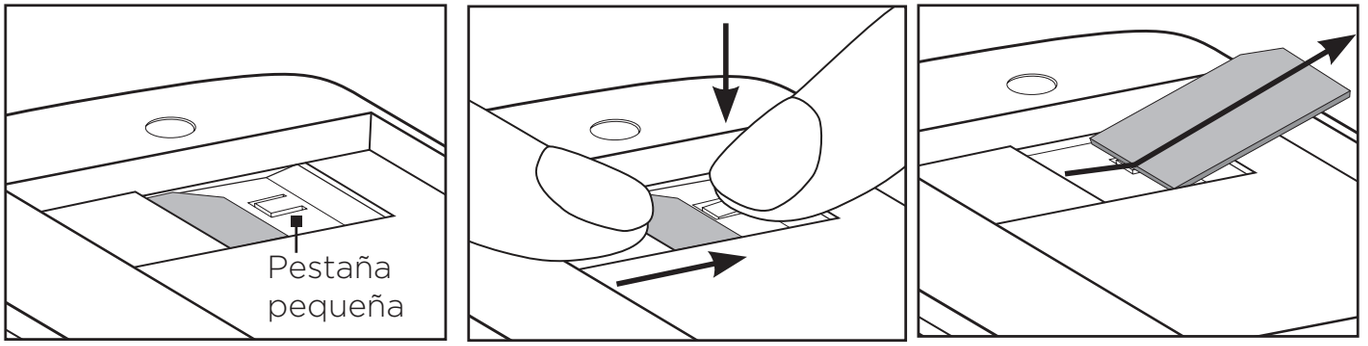

9.3 Configurar su teléfono

Para acceder a todos los ajustes de su teléfono, haga lo siguiente:

- Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ y después, puntee en Configuración.
- Abra el panel Todos los programas y después, puntee en Configuración.

Personalizar

Personalice el aspecto y funcionamiento de la pantalla principal. Para más detalles, consulte “Personalizar la pantalla principal” en el Capítulo 2.

Controles inalámbricos

Modo avión	Habilitar o deshabilitar todas las conexiones inalámbricas.
Bluetooth	Activar o desactivar Bluetooth.
Configuración de Bluetooth	Asegúrese de que su teléfono es detectado por otros dispositivos Bluetooth, que busca a otros dispositivos dentro de su alcance, etc. Para más información, consulte “Utilizar Bluetooth” en el Capítulo 6.
Red móvil	Conecte o desconecte la conexión de datos activa (3G/GPRS o EDGE).
Configuración de la red móvil	Compruebe y cambie los ajustes de la conexión de datos, si tiene problemas al conectarse a Internet desde su teléfono.

Configuración de llamada

Establezca servicios de llamada tales como correo de voz, desviar llamadas, llamada en espera, o Id. de autor de llamada. Para más información, consulte “Configuración de llamada” en el Capítulo 3.

Sonido

Perfil	Cambie su teléfono al Modo normal, Modo silencio o Modo vibración.
Notificación mediante vibración	Elija si prefiere que su teléfono vibre siempre que reciba llamadas y notificaciones.
Volumen del timbre	Ajuste el nivel de volumen en el tono de timbre del teléfono y en las notificaciones de sonido.
Volumen de los medios	Ajuste el nivel de volumen para la reproducción de música y vídeos.

Volumen de la alarma	Ajuste el nivel de volumen de una alarma.
Tono de timbre del teléfono	Seleccione un tono de timbre para las llamadas entrantes. Para detalles, consulte “Cambiar su tono de timbre” en este capítulo.
Sonido de notificación	Seleccione un tono a reproducir cuando su teléfono reciba notificaciones nuevas.
Tono táctil con sonido	Cuando esté activado, escuchará un sonido de tono táctil cuando pulse las teclas del teléfono.

Pantalla

Brillo	Ajuste el brillo de la pantalla.
Tiempo de espera en pantalla	Establezca el tiempo de inactividad antes de que la pantalla se apague. Puntee en Nunca si quiere desactivar la pantalla incluso si el teléfono no se utiliza.
Calibrado	Vuelva a calibrar la pantalla si piensa que no responde con precisión a las pulsaciones táctiles.

Servicios de datos

Tiempo	Active y desactive la descarga automática de actualizaciones del tiempo y establezca con qué frecuencia quiere descargarlas. Para más información, consulte “El tiempo” en el Capítulo 8.
Mi ubicación	Elija si permitir que el teléfono determine automáticamente su ubicación a través de un servicio de ubicación de terceros. También puede configurar con qué frecuencia el servicio de ubicación descarga y actualiza la información sobre su ubicación actual.

Facebook.	Inicie o cierre sesión en su cuenta de Facebook. También puede establecer con qué frecuencia descargar actualizaciones de Facebook en su teléfono.
Twitter	Inicie o cierre sesión en su cuenta de Twitter. También puede establecer con qué frecuencia descargar actualizaciones de Twitter en su teléfono.
Correo electrónico	Habilite o deshabilite las actualizaciones automáticas del correo electrónico en itinerancia.

Seguridad

Código PIN	Elija si habilitar y establecer un código PIN para la tarjeta SIM. Para más información, consulte “Proteger la tarjeta SIM con un PIN” en este capítulo.
Cambiar PIN1	Cambiar el código PIN de la tarjeta SIM. Debe saber el código PIN anterior de la tarjeta SIM para poder cambiar a uno nuevo.
Cambiar PIN2	Cambiar el código PIN 2 de una tarjeta SIM nueva. Debe saber el código PIN 2 anterior de la tarjeta SIM para poder cambiar a uno nuevo.
Código de bloqueo del teléfono	Elija si habilitar y establecer una contraseña de bloqueo para proteger su teléfono. Para más información, consulte “Proteger su teléfono con una contraseña de bloqueo” en este capítulo.
Restablecimiento de fábrica	Elimine todos los datos y restablezca el teléfono a su estado inicial. Para más información, consulte “Restablecimiento de fábrica” en este capítulo.

Fecha y hora

Si ha deshabilitado Mi ubicación y la detección automática de fecha y hora, podrá establecer manualmente la fecha y hora en esta pantalla. Para más detalles, consulte “Cambiar zona horaria, fecha y hora” en este capítulo.

Configuración regional y texto

Seleccionar el idioma del teléfono	Cambie al instante el idioma a utilizar en su teléfono.
Configuración de entrada de texto	Establezca los ajustes del teclado en pantalla. Para más información, consulte “Configuración de entrada de texto” en el Capítulo 1.

USB a PC

Establezca el tipo de conexión a utilizar siempre que conecte su teléfono al ordenador o seleccione Preguntarme siempre si quiere que su teléfono siempre muestre una pantalla de selección para que pueda elegir el tipo de conexión. Consulte “Conectar su teléfono a un ordenador” en el Capítulo 2 para más detalles.

Acerca del teléfono

Compruebe varios datos sobre su teléfono, como la versión de software instalada, el uso de memoria del teléfono, etc.

9.4 Restablecimiento de fábrica

¿Tiene que empezar de nuevo? Si va a ceder su teléfono a otra persona o simplemente quiere empezar de cero, puede restablecer el dispositivo según los valores de fábrica. Éste no es un paso para tomar a la ligera. Al realizar un restablecimiento de fábrica su teléfono borrará todos los datos. El teléfono retoma el estado en el que estaba antes de que lo encendiera por primera vez.

Importante Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos (contactos y archivos) que quiera conservar antes de iniciar el restablecimiento de fábrica en el teléfono.

Realizar un restablecimiento de fábrica a través de configuración

1. Desde la pantalla principal central, pulse en MENÚ y después, puntee en Configuración > Seguridad > Restablecimiento de fábrica.
2. Introduzca”1234” y después, puntee en Aceptar.

Realizar un restablecimiento de fábrica mientras el teléfono está apagado

1. Pulse durante varios segundos los botones SUBIR VOLUMEN, BAJAR VOLUMEN y FINALIZAR LLAMADA/ENCENDER. Entonces verá este mensaje en pantalla:

> Esta función eliminará todos sus datos personales, restableciendo todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Pulse en Bajar volumen para restaurar los valores predeterminados de fábrica, o pulse cualquier otro botón para cancelar.

2. Pulse el botón BAJAR VOLUMEN para realizar un restablecimiento de fábrica, o pulse cualquier otro botón para cancelar el restablecimiento.
3. Cuando se le pida, pulse el botón BAJAR VOLUMEN para encender el teléfono.

Sugerencia Si su teléfono no responde y permanece inactivo, retire la batería, espere unos segundos y después vuelva a colocarla. Después de reinstalar la batería, encienda el teléfono de nuevo.

Especificaciones

Velocidad de la CPU	300 MHz
Sistema operativo	Plataforma móvil Brew®
Memoria	ROM: 256 MB RAM: 256 MB
Dimensiones (Lg. x An. x Al.)	104 x 55 x 12,8 mm (4,09 x 2,17 x 0,50 pulg.)
Peso	108 gramos (3,81 onzas) con batería
Pantalla	Pantalla TFT-LCD táctil de 2,8 pulgadas con resolución QVGA
Red	HSDPA/WCDMA: • 2100 MHz • Velocidades de hasta 384 kbps de subida y 3,6 Mbps de bajada de datos. Cuatro bandas GSM/GPRS/EDGE: • 850/900/1800/1900 MHz (La frecuencia de banda y la velocidad de los datos dependen del operador).
Conectividad	• Bluetooth® 2.0 con EDR y A2DP para auriculares estéreo inalámbricos • HTC ExtUSB™ (mini-USB 2.0 de 11 púas) • Clavija de audio estéreo de 3,5 mm
Cámara	Cámara en color de 3,0 megapíxeles con enfoque fijo y linterna

Formatos de audio compatibles	.aac, .amr, .qcp, .mid, .m4a, .mp3, .wma, .wav
Formatos de vídeo compatibles	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v (Sólo se pueden reproducir archivos de vídeo con una resolución QVGA máxima de 240x320).
Batería	• Batería de iones de litio recargable • Capacidad: 1100 mAh • Tiempo en conversación: hasta 370 minutos para WCDMA hasta 450 minutos para GSM • Tiempo en espera: hasta 600 horas para WCDMA hasta 450 horas para GSM (Lo anterior está sujeto al uso de la red y del teléfono).
Ranura de expansión	Tarjeta de memoria microSD™ (compatible con SD 2.0)
Adaptador de CA	Rango de tensión/frecuencia: 100 - 240 V de CA, 50/60 Hz Salida de CC: 5 V y 1 A

Nota Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Índice

Símbolos

(Historial de) llamadas 64

A

Accesos directos de la pantalla principal 46
- agregar 46
- eliminar 47

Activar o desactivar Bluetooth 100
Alarma 124

B

Barra de estado 33
Batería
- cargar batería 20
- insertar 18
- retirar 17

Biblioteca 115
Bluetooth 100
Búsqueda Web 95

C

Calendario 120
- agregar eventos 121
- editar eventos 123, 124
- vistas 121

Cámara 107
Carpetas
- copiar 126
- crear 126
- eliminar 127

Código de bloqueo del teléfono 134
Conectar un auricular Bluetooth por primera vez 101
Configuración 136
Configuración de entrada de texto 31
Contactos 67
- agregar 68
- buscar 70
- copiar a tarjeta SIM 69
- editar detalles del contacto 70
- eliminar 71
- grupos 72
- tarjeta de contacto 69

Correo 87
Cuentas de correo electrónico
- configurar 87
- editar 90
- eliminar 94
- opciones de sincronización 93

D

Desconectar y volver a conectar un dispositivo Bluetooth 106

E

Energía
- apagar 56

- Botón APAGAR/ENCENDER 14
- encender 21
Enviar información y archivos multimedia mediante Bluetooth 104
Escenas 43
Explorador de archivos 125
Explorador Web 95
Explorar la Web 95

F
Facebook
- iniciar sesión 76
- vincular contactos 74
Flash de la cámara 109
Fotos 112
- presentación de diapositivas 113
- ver álbumes y fotos 112
- ver vídeos 113
Friend Stream 35, 75

I
Iconos de estado 49
Idioma del teclado 29
Internet 95
Introducir texto 26

L
LED de notificación 14
Listas de reproducción 116
- crear 116
- editar 117
- eliminar 117
Llamadas
- configuración 66
- llamada de conferencia 63
- rechazar 61
- responder 61
- varias llamadas 62

M
Marcado rápido 58
Marcador del teléfono 57
Marcadores 97
Memoria 143
Mensajes 79
- configuración 86
- conversaciones 82
- copiar a tarjeta SIM 85
- eliminar 85
- mensajes de texto 80
- mensajes multimedia 81
- reenviar 85
- responder a 84
Mensajes de correo electrónico 87
- carpetas 94
- descargar datos adjuntos 93
- redactar 90
- reenviar 93
- responder a 92
- ver 92
Mensajes de texto
- redactar 80
Mensajes multimedia
- redactar 81
- ver 83
Mi ubicación 138
Modo Avión 134, 137
Modo de suspensión 56
Movimientos del dedo 24
Música 115
- Pantalla Música 39

N

Notificaciones
- iconos de notificación 50
- mensaje emergente de notificación 50

P

Panel de notificaciones 51
Pantalla de bloqueo 56
Papel tapiz 47
Perfiles 133
Personalizar 43
- agregar accesos directos de la pantalla principal 46

Predicción 30
Predicción de palabra 30
Punto de acceso 99

Q

QWERTY 27, 28

R

Radio FM 130
Recibir información y archivos multimedia mediante Bluetooth 105
Reproductor de música 115

T

Tapa posterior
- retirar 17
- volver a colocar 19

Tarjeta de contacto 69
Tarjeta microSD
- insertar 19

Tarjeta SIM
- Administrador SIM 69
- desbloquear 135
- habilitar PIN 135
- insertar 18
- retirar 136

Teclado del teléfono 26
Teclado en pantalla 25
- QWERTY 27, 28
- Teclado del teléfono 26

Tonos de timbre 133

U

USB a PC 140

V

Volumen 54

X

XT9 30